



JET-400Z

Cash management System

取扱説明書

初めてお使いになる場合は、
まず、**設置の手順（10 ページ）**をご覧ください。

目次

安全上のご注意	5
各部の名称と働き	7
お使いになる前の準備	10
一日の仕事の流れ	14
レシートの見方	15
基本的な操作	16
1 品の商品をお買い上げのとき	16
2 品以上の商品をお買い上げのとき	17
同じ商品を複数お買い上げのとき	17
複数の商品を複数お買い上げのとき	18
ドロアーを開けると、もしくは両替するとき	18
領収書を発行したいとき	19
操作を間違えたとき	21
部門キー・取引キーを押す前に訂正する	21
部門キーを押したあとに訂正する	22
売り上げた商品を返品する	24
各キーの便利な使い方	25
部門キーに単価設定した商品をお買い上げの場合	25
PLU の使い方	26
各商品金額から値引きを行う	28
各商品金額から割引きを行う	29
合計金額から割引き/値引きを行う	30
カードで売上を行う	31
分割払いで売上を行う	32
レシート発行を停止する	33
レシートを複数枚発行する	33
担当者のログインをして売上を行う	34
営業中の確認や閉店後の操作	35
日計売上を点検する	35
累計売上を点検する	36
PLU(Price Look Up) レポートを点検する	37
担当者レポートを点検する	38
電子ジャーナル(EJ) レポートを点検する	39
一日の売上を精算する	40
累計売上を精算する	41
PLU(Price Look Up) レポートを精算する	42

担当者レポートを精算する	43
電子ジャーナル(EJ) レポートを精算する	44
EJの消去	45
設定方法	46
部門の設定	47
設定したい部門番号を指定する	47
部門の名称を設定する	48
部門の単価を設定する	48
部門の売価の正負を設定する	49
部門の一般／単品売り設定をする	49
部門ごとに税種を設定する	50
部門ごとに税属性を設定する	50
PLU の設定	51
番号を指定する	51
PLU 名称を設定する	52
PLU(商品)単価を設定する	52
PLU ごとにリンク部門を設定する	53
担当者の設定	54
担当者ごとに番号を設定する	54
担当者ごとに名称を設定する	55
担当者ごとにパスワードを設定する	55
割引率の設定	56
ヘッダメッセージを設定する	57
フッタメッセージを設定する	58
消費税等を設定する	59
税率を設定する	59
予約税率を設定する	60
予約日を設定する	60
消費税の端数丸めを設定する	61
軽減税率を設定する	61
登録番号を設定する	62
事業者登録番号を設定する	62
印字位置を設定する	63
レシートオプション等を設定する	64
レシート通し番号を設定する	64
領収書通し番号を設定する	65
領収書送り行を設定する	65
コピーレシートの発行を設定する	66

両替レシートの設定をする	66
両替時の通し番号を更新または保持の設定をする	67
日付印字の設定をする	67
時刻印字の設定をする	68
通し番号印字の設定をする	68
小計印字の設定をする	69
レポートオプション等設定	70
精算パスワードを設定する	71
日計精算カウンタを設定する	71
累計精算カウンタを設定する	72
G T (累計売上) の設定をする	72
ゼロスキップを設定する	73
点検・精算レポート後の通し番号の更新または保持を設定する	73
日計精算後の通し番号の継続またはリセットを設定する	74
日計精算後の領収書番号を継続またはリセットを設定する	74
日計精算後の精算カウンタの継続またはリセットを設定する	75
日計精算後のG T の継続またはリセットを設定する	75
E J レポートサイズを設定する	76
レポートヘッダを設定する	76
日計／累計売上精算カウンタの印字設定をする	77
G T 印字を設定する	77
メディアカウンタ印字を設定する	78
両替カウンタ印字を設定する	78
訂正合計印字を設定する	79
返品合計印字を設定する	79
その他担当者オプション等設定	80
担当者システムを設定する	80
担当者パスワード入力を設定する	81
O 単価登録を設定する	81
キータッチ音を設定する	82
設定確認	83
部門確認を印字する	83
P L U 確認を印字する	84
担当者確認を印字する	85
割引率／ヘッダ／フッタ確認を印字する	85
消費税等確認を印字する	86
その他確認を印字する	87
文字の入力	88

リセット等	90
レポートリセット	90
部門リセット	91
PLUリセット	91
全部門内税設定	92
全部門外税設定	93
フルリセット	94
こんな時は?	95
エラー表示がでたら	95
故障かな?と思ったら	96
仕 様	98
保証及びアフターサービス	99

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ず守ってください。

【警告】と【注意】の意味は以下の通りです。

警告 	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡もしくは重傷を負う恐れがある内容を示しています。
注意 	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり物的損害を発生する恐れがある内容を示しています。



警告

電源コードや AC アダプターについて ● 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたりしないでください。 ● 電源コードは、ねじったり、引っ張ったり、加熱したり、加工したり、上に重いものを乗せないでください。また、電源コードが本機の引き出し（ドロアー）の下を通るような配線はしないでください。電源コードが破損して、火災や感電の原因になる事があります。 ● <u>濡れた手で AC アダプターに触れないでください。</u>感電の恐れがあります。	内部に異物や水などを入れないでください ● 本機の開口部から内部に、金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落としたりしないでください。また、花瓶の水やジュースなどの液体を本機の内部にこぼさないでください。火災や感電の原因となる事があります。 ● 万一、異物や水などが本機の内部に入った場合は、<u>直ちに AC アダプターをコンセントから抜いて、使用しないようにしてください。</u>
電源・電圧について ● 表示された電源電圧（交流 100V）以外の電圧で使用しないでください。また、タコ足配線をしないでください。火災や感電の原因となる事があります。	本機を分解しないでください ● 本機のキャビネットを開けないでください。内部には電圧の高い部分や鋭くとがった部分がありますので、感電したり、ケガをする恐れがあります。 ● 本機を改造しないでください。火災や感電の原因となる事があります。
お子様の手の届かないところで使用してください ● 本機は精密機械です。お子様の手の届かないところで使用してください。誤って触れるとケガの原因となる事があります。	



注意

本製品は AC アダプター接続機器です。

機器の近傍にコンセントがあり、かつそのコンセントは、容易にアクセスできなければなりません。


設置場所について ● ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりして、ケガの原因になる事があります。 ● 湿気やホコリの多い場所に置かないでください。火災や感電の原因となる事があります。 ● 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気があたるような場所に置かないでください。火災や感電の原因となる事があります。	本機の上には物を置かないでください ● 本機の上に、花瓶や植木鉢、コップや液体の入った容器、もしくは金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電の原因となる事があります。 ● 本機の上に重い物を置かないでください。置いた物のバランスが崩れて倒れたり、落下してケガの原因となる事があります。 AC アダプターを抜くときは ● AC アダプターを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因となる事があります。 <u>必ず AC アダプターを持って抜いてください。</u>
移動する場合は ● 本機の移動は、必ず AC アダプターをコンセントから抜いて行ってください。電源コードを引っ張ると、コードが傷つき、火災や感電の原因となる事があります。	消耗品交換時の注意 ● ロールペーパー交換等の際に、プリンターのギアに髪の毛や衣類が巻き込まれないよう、ご注意ください。ケガの原因となる事があります。 ● プリンターの印字部分やモーター部分には触れないでください。ケガやヤケドの原因になる事があります。
ドロアー（引き出し）の注意 ● ドロアー（引き出し）が開く際、お子様の顔等に当たらないよう、ご注意ください。ケガの原因となる事があります。 ● ドロアー（引き出し）が開いているときに、ドロアーに寄りかからないでください。落ちたり、倒れたりして、ケガの原因となる事があります。	

お願い（必ず守ってください）

1. 温度が高くなる場所や、水がかかる所には置かないでください。
2. 揮発性の液体でレジスターを拭かないでください。

各部の名称と働き

JET-400Z 全景

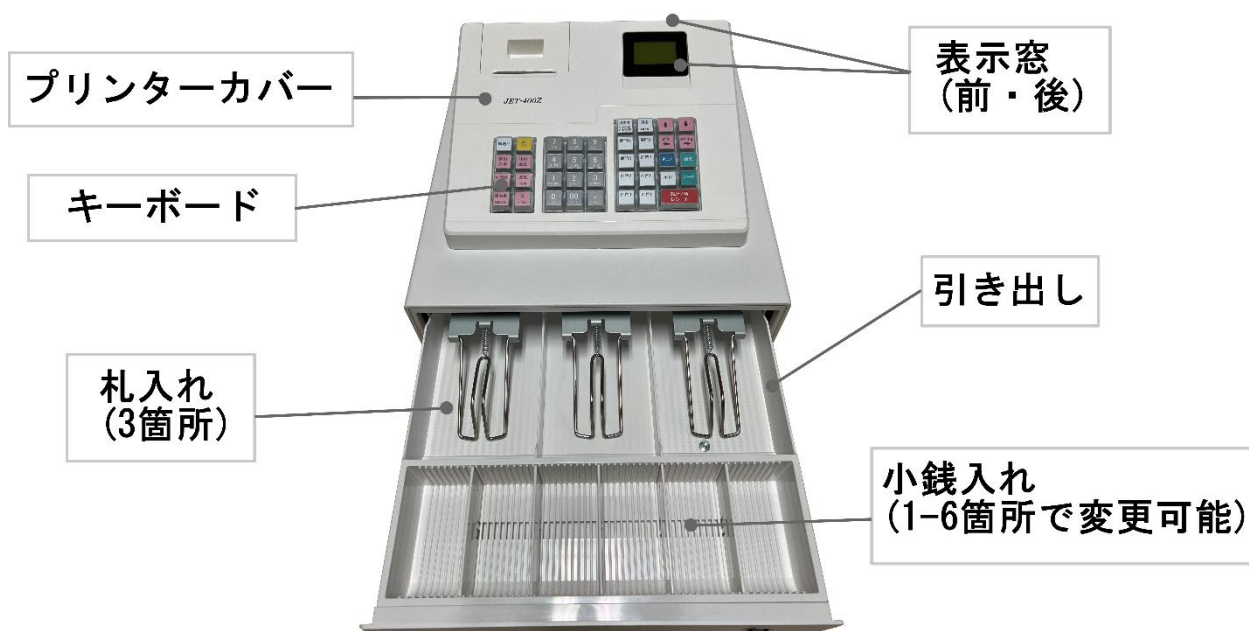

付属品

1. ドロアーキー 2 本
2. ロールペーパー 1 個
3. 取扱説明書
4. AC アダプター



※レシート、レシートなしで売上登録をした後に電子ジャーナルを発行することはできませんが、別売りの巻取りホルダーをご購入してのジャーナルでのご使用はできません。

キーボード

				担当者 レシート ON/OFF	戻る MENU	↑	↓	
紙送り	C	7 ア @	8 カ ABC	9 サ DEF	部門4	部門8	訂正 ←	取引中止 →
割引 入金	値引 出金	4 タ GHI	5 ナ JKL	6 ハ MNO	部門3	部門7	PLU	掛売
#/両替 カ/ABC	返品 倍角	1 マ PQRS	2 ヤ TUV	3 ラ WXYZ	部門2	部門6	小計	カード
領収書 初期名称	X ← BS	0 SP	00 ワ”#	. ↓	部門1	部門5	現計/預 レシート	

紙送り

: ロールペーパーを送る。押下している間、紙送りすることができます。

C

: エラーの解除や数字キーの入力を取り消すときなどに使用します。

割引 入金

: 取引中の場合は割引登録、取引中でない場合はドロアーへの入金に使用します。

値引 出金

: 取引中の場合は値引登録、取引中でない場合はドロアーからの出金に使用します。

#/両替

: レシートに番号を入力するときに使用します。

: 両替やドロアーを開けるときに使用します。

返品

: 返品登録に使用します。

領収書

: 領収書の発行に使用します。

X

: 置数がある場合は乗算登録に使用します。

0 0, 0 ~ 9

: 数字の入力に使用します。

.

: 小数点の入力に使用します。

担当者
レシート ON/OFF

: 担当者指定に使用します。

: レシート ON/OFF の切り換えに使用します。

戻る

: 1 つ前の画面に戻るときやメニュー画面に戻るときに使用します。

Menu

部門 1 ~ 部門 8

: 部門の登録に使用します。

↑ ↓

: カーソル移動に使用します。

訂正 ←

: 訂正に使用します。

部門設定等で番号を 1 つ前に戻すときに使用します。

取引中止 →

: P L U の登録に使用します。

P L U

: 掛売り時に使用します。

掛売

: 小計印字、表示に使用します。

小計

: カードでの支払い時に使用します。

カード

: 現金支払い時に使用します。

レシートの再発行、及びレシートなしモードでのレシートの発行に使用します。

現計／預
レシート


: 現金支払い時に使用します。

レシートの再発行、及びレシートなしモードでのレシートの発行に使用します。

※金額や数量をレジスターに入力するために $\boxed{1} \sim \boxed{9}$ 、 $\boxed{0}$ 及び $\boxed{00}$ の数字キーを押す事を

メニューについて

メニュー画面

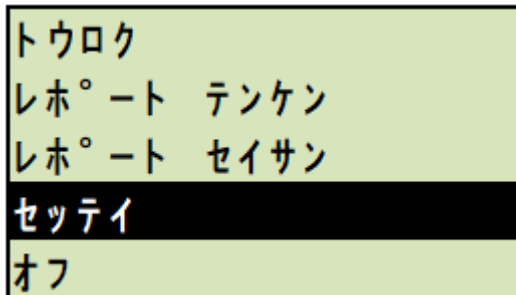

「トウロク」 : 取引を行うとき

「レポート テンケン」: 売上の点検を行うとき

「レポート セイサン」: 売上の精算を行うとき

「セッテイ」 : いろいろな設定を行うとき


「オフ」 : 電源をOFFにするとき

お使いになる前の準備


最初の設置手順

本体を初めてお使いになる場合は、以下の手順に沿って準備してください。


- 1 梱包箱の中から製品本体を含む、全ての付属品を取り出し、本体を止めている保護テープを剥がします。



- 2 付属品が全部そろっているか、確認します。
→【付属品】(7 ページ参照)



- 3 製品本体を設置場所(平らなところ)に置いたあとに、AC アダプターを家庭用 100V コンセントに確実に差し込み、電源スイッチを ON にします。
(延長コードではなく、コンセントに直接 AC アダプターを差し込んでください。)



- 4 ロール紙を取り付けます。

消耗品のセットアップと交換

ロールペーパーの取り付け・交換 (レシート)

ロールペーパーの取り付け・交換方法です。

ロールペーパーが少なくなると、紙のふちに赤い線が出てきます。

この場合は、なるべく早めに新しいロールペーパーと交換してください。

ロールペーパーのサイズは 58mm x 50mm 以下を使用してください。

手順

1. プリンターカバーを持ち上げます。



2. ロール紙を中にセットします。 ※トイレットペーパーと反対にセットします。




3. プリンターカバーを閉じて、余分な紙を切り取ります。




注意

作業を行う際はプリンターカバーの金属刃に十分ご注意ください。



5

日付と時刻をセットします。

1. メニュー画面から  で【セッテイ】を選択し、  を押します。

トウロク
レホ°ート テンケン
レホ°ート セイサン
セッテイ
オフ

2. 設定画面から で【ヒツケ/ジコク】を選択し、を押します。

レシート オフ°ション等
レホ°ート オフ°ション等
ソノタ 担当 オフ°ション等
ヒツケ / ジコク

3. 日時設定画面で【ヒツケ】が選択されていますので、を押します。

ヒツケ	2024-01-01
ジコク	12:00
ジコク ケイシキ	24H

4. 設定する日付(年、月、日)の数字を入力し、を押します。

ヒツケ
20 y y - mm - d d (6 ケ タ)
- - > 現 計
0

y y …年 mm …月 d d …日

※年は西暦年の下2桁を入力します。(2024 → 24)

※月と日は必ず2桁ずつ入力します。(1~9→01~09)

5. 【ジコク】が選択されていますので、を押します。

ヒツケ	2024-01-01
ジコク	12:00
ジコク ケイシキ	24H

6. 設定する時刻(時、分)を入力し、を押します。

ジコク	hh(00-23)
	mm(00-59)
計 4 ケタ	- - > 現 計
0	

hh…時間 mm…分

※24 時間表記で入力します。

7. 時刻形式を変更したい場合は、【ジコク ケイシキ】が選択されていますので、**現計/預**を押し、**↓**で変更したら**現計/預**をおします。

ジコク ケイシキ	24H
ジコク ケイシキ	12H

<… 24 時間表記 (00 : 00～23 : 59)

<… 12 時間表記 (am00 : 00～pm11 : 59)

8. 日時設定画面で設定した内容を確認したら、**戻る**を押し、設定画面に戻ります。

6 これで設置手順は終了です。

ご購入時点で、

- ・全ての部門(部門 1～8)に対して 10%の内税方式、税 1=10% 税 2=8% 税 3、4=0%
- ・税額の円未満は四捨五入

で設定されています。

上記の設定でお使いになる場合、基本的な操作(16 ページ)をご覧ください。

上記以外の設定でお使いになる場合、運営に合わせて設定をします。


消費税の計算方式

このレジスターは、下記 3 種の税方式設定が可能です。

内税方式	外税方式	非課税方式
商品価格に、消費税 10%が含まれている販売方式	商品価格に、消費税 10%が含まれていない販売方式	商品価格に、消費税を計算しない(消費税を課税しない)販売方式
<例>	<例>	<例>
表示価格 1000 円	表示価格 1000 円	表示価格 1000 円
本体価格 909 円	本体価格 1000 円	本体価格 1000 円
消費税額 91 円	消費税額 110 円	消費税額 0 円
合計 1000 円	合計 1080 円	合計 1000 円

一日の仕事の流れ

開店前




- ✓ AC アダプターがコンセントに確実に差し込まれているか確認します。
- ✓ 電源スイッチを ON にします。
- ✓ ロールペーパーは十分に残っているか、確認します。
十分に残っていない場合は、交換します。
→【ロールペーパーの取り付け・交換(レシート)】(11 ページ参照)
- ✓ 【トウロク】が選択されていますので、**現計/預** を押し、日付と時刻を確認します。

トウロク
レホ°ート テンケン
レホ°ート セイサン
セッテイ
オフ

2024-01-01
12:00
0


- ✓ つり銭用の現金をドロアーに用意します。
→入金【売上に関係のない現金をドロアーに入れる】(27 ページ参照)

営業中



- ✓ 商品の売上を登録します。
→【基本的な操作】(16 ページ参照)
- ✓ 必要に応じて、売上の確認をします。
→【売上の点検】(35～39 ページ参照)

閉店後



- ✓ 一日の売上を点検し、間違いがなければ精算します。
→【売上の点検】(35～39 ページ参照)
→【売上の精算】(40～45 ページ参照)
※精算をしますと売上は消去され、再度読み出すことはできません。
- ✓ ドロアー内の現金を取り出します。
- ✓ AC アダプターをコンセントから抜かずメニュー画面で【オフ】を選択し、**現計/預** を押してから電源スイッチを OFF にします。

トウロク
レホ°ート テンケン
レホ°ート セイサン
セッテイ
オフ

今日も一日、お疲れ様でした。

レシートの見方

レシートには、レジスターの操作内容が印字されますが、消費税の設定
(内税方式/外税方式/非課税方式)によって、印字される内容が異なります。
ここではレシートの見方について説明します。

レシート例 課税方法が混在の場合

		* . . * . . * . . * . .			
		お買上票			
		毎度ありがとうございます		ヘッダーメッセージ	
		ございます			
		. . . * . . * . . * . . *			
		T00000000000000		登録番号	
時間	12:00	2024-01-01		日付	
		0001		通し番号	
部門番号	部門 08	¥5,780 非	非課税		
ポイント登録	部門 01	¥360 内	内税		
	部門 01	¥360 内			
	部門 01	¥360 内			
乗算登録	部門 03				
	10x ¥128	¥1,280 非			
アイテム値引き	値引	¥-100			
		部門 07	¥1,780 内		
		部門 05	¥850 内		
		部門 06	¥3,000 内		
		部門 02※	¥500 外	外税	
税率対象商品	小計	¥14,170			
小計引き	割引	5.00%			
		¥-709			
		小計	¥13,461		
		課税額(内)	¥6,374	内税対象額合計額(10%)	
		消費税(内) 10%	¥579	内税税額合計(10%)	
		課税額(外)	¥475	外税対象額合計額(8%)	
		消費税(外) 8%	¥38	外税税額合計(8%)	
		非課税	¥6,612	非課税対象額合計	
		合計	¥13,499	合計金額	
		お預り	¥15,000	お預かり金額	
		お釣り	¥1,501	お釣り	
		※ハ ケゲンゼ イツ テキヨウシヨウヒン			

		TEL		フッタメッセージ	
		1234-5678-9101			

事業者登録番号の
設定は 62 ページ
を参照ください。

※：ご購入頂いた状態では印字は
されません。部門ごとに税 2 を
設定(50 ページ&61 ページ)
または部門ごとに税 2 を設定後に
PLU の設定(53 ページ)を行うと
印字されます。

★ 軽減税率対象商品の
登録「※」があったときに
印字します

基本的な操作

ここでは、基本的なレジの操作について次の場合に分けて説明します。

メニュー画面で【トウロク】を選択し、**現計/預**を押して登録モードにします。

<メニュー画面>

トウロク
レポート テンケン
レポート セイサン
セッテイ
オフ

<トウロク初期画面>

2024-01-01
12:00
0

- 1 品の商品をお買い上げのとき（本ページ参照）
- 2 品以上の商品をお買い上げのとき（17 ページ参照）
- 同じ商品を複数お買い上げのとき（17 ページ参照）
- 複数の商品を複数お買い上げのとき（18 ページ参照）
- ドロアーを開けるときの、もしくは両替するとき（18 ページ参照）

本書の例について

本書では、【税率 10%の内税方式(1 円未満四捨五入)】の場合を例に説明しています。

1 品の商品をお買い上げのとき

1 品の商品をお買い上げのときの操作を説明します。

<例>

単価	数量	部門	預かり金
¥ 1,200	1	部門 1	¥ 2,000

<手順>

1. 商品の単価と部門キーを押します。

1	2	0	0	部門 1
---	---	---	---	------

2. **小計**を押します。

3. 預かり金額 **2** **0** **0** **0** を入力して

現計/預 レシートを押します。

<印字例>

12:00	2024-01-01
	0001
部門 01	¥1,200 内
小計	¥1,200
課税額(内)	¥1,200
消費税(内) 10%	¥109
合計	¥1,200
お預り	¥2,000
お釣り	¥800

※消費税額は**現計/預 レシート**キーを押すと自動的に印字されます。

ここでは 109 円が消費税額となります。

2品以上の商品をお買い上げのとき

複数の商品をお買い上げのときの操作を説明します。

<例>

単価	数量	部門	預かり金
¥ 200	1	部門 4	¥ 2,500
¥ 800	1	部門 2	
¥ 1,100	1	部門 1	

<手順>

1. 商品の単価と部門キーを商品の数だけ繰り返し押します。

2	0	0	部門 4
8	0	0	部門 2
1	1	0 0	部門 1

2. 商品をすべて入力したら **小計** を押します。

3. 預かり金額 **2 5 0 0** を入力して

現計/預 レシート を押します。

<印字例>

12 : 01	2024-01-01
	0002
部門 04	¥200 内
部門 02	¥800 内
部門 01	¥1,100 内
小計	¥2,100
課税額(内)	¥2,100
消費税(内) 10%	¥191
合計	¥2,100
お預り	¥2,500
お釣り	¥400

同じ商品を複数お買い上げのとき

同じ商品を複数お買い上げのときの操作を説明します。

<例>

単価	数量	部門	預かり金
¥ 200	12	部門 2	¥ 10,000

<手順>

1. 商品の数量、**X**キー、単価、部門キーの順に押します。

1	2	X	2	0	0	部門 2
---	---	---	---	---	---	------

2. **小計** を押します。

3. 預かり金額 **1 0 0 0 0** を入力して

現計/預 レシート を押します。

<印字例>

12 : 02	2024-01-01
	0003
部門 02	
12x ¥200	¥2,400 内
小計	¥2,400
課税額(内)	¥2,400
消費税(内) 10%	¥218
合計	¥2,400
お預り	¥10,000
お釣り	¥7,600

複数の商品を複数お買い上げのとき

複数の商品を複数お買い上げのときの操作を説明します。

<例>

単価	数量	部門	預かり金
¥ 300	3	部門 2	¥ 2,000
¥ 500	2	部門 1	

<手順>

1. 商品の単価を入力し、
商品の数だけ部門キーを押します。

3	0	0	部門 2
部門 2			
部門 2			

2. 次の商品の単価を入力し、
この商品の数だけ部門キーを押します。

5	0	0	部門 1
部門 1			

3. **小計** を押します。

4. 預かり金 **2 0 0 0** を入力して

現計/預 レシート を押します。

<印字例>

12 : 03	2024-01-01
	0004
部門 02	¥300 内
部門 02	¥300 内
部門 02	¥300 内
部門 01	¥500 内
部門 01	¥500 内
小計	¥1,900
課税額(内)	¥1,900
消費税(内) 10%	¥173
合計	¥1,900
お預り	¥2,000
お釣り	¥100

ドロアーを開けるとき、もしくは両替するとき

ドロアーを開けるとき、もしくは両替するときの操作を説明します。

ドロアーを開ける場合と両替する場合は同じ操作です。

<手順>

#/両替 を押します。ドロアーが開きます。

<印字例>

12 : 04	2024-01-01
	0005
両替	

領収書を発行したいとき

売上レシートが発行されたあとに**領収書**キーを押す事で、領収書が発行できます。

また、レシートなしモードの状態でも領収書の発行ができます。

領収書の発行

<例>

単価	数量	部門	預かり金
¥ 500	10	部門 4	¥ 30,000
¥ 2,000	1	部門 2	
¥ 15,000	1	部門 1	

<手順>

1. 例題の商品登録を行います。

1	0	X	5	0	0	部門 4
2	0	0	0			部門 2
1	5	0	0	0		部門 1
小計		3	0	0	0	現計/預 レシート

<レシート印字例>

12 : 05	2024-01-01 0006
部門 04	
10x ¥500	¥5,000 内
部門 02	¥2,000 内
部門 01	¥15,000 内
小計	¥22,000
課税額(内)	¥22,000
消費税(内) 10%	¥2,000
合計	¥22,000
お預り	¥30,000
お釣り	¥8,000

2. **領収書** を押します。

※レシートと紐付くため領収番号のみがカウントされ、一連番号はカウントされません。
レシートの通し番号と一連番号が同じになります。

金額指定の領収書の発行

<手順>

1. 領収書の額面金額 **5 0 0 0** を入力し **領収書** を押します。

※この場合、税額は印字されません。

※金額指定の領収書を発行した場合は、レシートと紐付かないため領収番号と一連番号が
カウントされません。

<簡易領収書印字例>

<金額指定の簡易領収書印字例>

簡易領収書印字例		金額指定の簡易領収書印字例	
領収書 お買上票 毎度ありがとうございます ございます 2024年01月01日 0006 領収 No0001 様 ¥22,000- 税抜金額 ¥22,000 消費税等 ¥2,000 (但し 正に領収致しました) 収入 印紙 印		領収書 お買上票 毎度ありがとうございます ございます 2024年01月01日 0007 領収 No0002 様 ¥5,000- (但し 正に領収致しました) 収入 印紙 印	
ヘッダメッセージ レシートー連番号 領収書ー連番号 お客様書込み欄 但し書き込み欄		ヘッダメッセージ レシートー連番号 領収書ー連番号 お客様書込み欄 但し書き込み欄	

お店のお名前等を手書き、もしくはお店のスタンプが押せるようスペースを設定できます。(65 ページ参照)

※消費税額を税率ごとに分けることはできません。

簡易領収書発行時のレシート用紙についてのご注意

- ※簡易領収書を発行される場合及び、ジャーナルを保存される場合は、中保存タイプ以上のロールペーパーのご使用をおすすめします。
- ※感熱紙(サーマル用紙)は普通紙と比較し吸湿性が劣る傾向がありますので、収入印紙貼付後や捺印後はすぐに擦ったりしないで下さい。
- ※感熱紙(サーマル用紙)は強い光にさらすと印字文字が薄くなり見えにくくなりますので保管・保存には注意してください。
- ※お客様にお渡しするときは【汚れ防止】と【光からの遮断】のため、印字面を内側にして2つ折りにしてお渡し下さい。

操作を間違えたとき

ここでは、操作を間違えたときの操作方法について、次の場合に分けて説明します。

- ・ 部門キー、取引キーを押す前に訂正する（本ページ）
- ・ 部門キーを押したあとに訂正する（22 ページ参照）
- ・ 取引自体を取り消しする※一括訂正（23 ページ参照）
- ・ 売り上げた商品を返品する（24 ページ参照）

金額や数量をレジスターに入力するために **1** ～ **9**、**0** 及び **00** の数字キーを押す事を【置数】といいます。置数は、レジスターの表示窓に表示されているだけで、内部にはまだ記憶されていません。また、**X** キーを押したときの数量も記憶されていません。置数のあとに部門キーなどの命令キーを押すとそのときの金額が記憶されます。

置数の訂正は **C** キー、命令キーを押した後の訂正は **訂正** キーで修正する事ができます。

部門キー・取引キーを押す前に訂正する

部門キー・取引キーを押す前に訂正するときの操作を説明します。

ポイント：部門・取引キーを押す前は、全て **C** キーで訂正できます。

<例>

以下の表の各操作時（①～④）に間違えたときの手順を説明します。

	単価	数量	部門	預かり金
①	¥ 120	1	部門 1	④ ¥ 3,000
②	¥ 200	5	部門 4	
③	¥ 105	10	部門 2	

①単価を押し間違えた

<手順>

1. **C** キーを押します。

1 **0** **2** **C**

2. 正しく入力し、部門キーを押します。

1 **2** **0** **部門 1**

③乗算で単価を間違えた

<手順>

1. **C** キーを押します。

1 **0** **X** **1** **5** **0** **C**

2. 正しく入力し、部門キーを押します。

1 **0** **X** **1** **0** **5** **部門 2**

②単価を入力し**X**キーを押した

<手順>

1. **C** キーを押します。

2 **0** **X** **C**

2. 正しく入力し、部門キーを押します。

5 **X** **2** **0** **0** **部門 4**

④預かり金額を間違えた

<手順>

1. **C** キーを押します。

小計 **2** **0** **0** **0** **C**

2. 正しく入力し、**現計/預引** キーを押します。

小計 **3** **0** **0** **0** **現/預引**

※数量に入力できる数字は 1～99 までです。

3 桁入力でエラーになります。

部門キーを押したあとに訂正する

部門キーを押したあとに訂正するときの操作を説明します。

ポイント：部門キーを押した直後は、**訂正** キーで修正できます。

<例>

以下の表の各操作時（①～②）に間違えたときの手順を説明します。

	単価	数量	部門	預かり金
①	¥ 505	1	部門 3	¥ 2,000
②	¥ 230	3	部門 2	

① 単価を間違えて部門キーを押してしまった。

<手順>

1. **訂正** キーを押します。

5

5

0

部門 3

訂正

2. 正しく入力し、部門キーを押します。

5

0

5

部門 3

② 乗算で単価を間違えて部門キーを押してしまった。

<手順>

1. **訂正** キーを押します。

3

x

2

2

0

部門 2

訂正

2. 正しく入力し、部門キーを押します。

3

x

2

3

0

部門 2

3. **小計** を押します。

4. 預かり金額

2

0

0

0

 を入力し、**現計/預 レシート** を押します。

<印字例>

12 : 07	2024-01-01
	0008
部門 03	¥550 内
訂正	
部門 03	¥-550 内
部門 03	¥505 内
部門 02	
3x ¥220	¥660 内
訂正	
部門 02	
3x ¥220	¥-660 内
部門 02	
3x ¥230	¥690 内
小計	¥1,195
課税額(内)	¥1,195
消費税(内) 10%	¥109
合計	¥1,195
お預り	¥2,000
お釣り	¥805

訂正箇所

取引自体を取り消しする。(一括訂正)

支払前(現計/預 レシート キー等を押す前)であれば取引自体を取り消す事ができます。

<例>

以下の表の取引を取り消し処理します。

単価	数量	部門	預かり金
¥ 10,000	1	部門 1	-

<手順>

1. 表の商品を登録後、**現計/預 レシート**キーを押す前に

1 0 0 0 0 **部門 1** **取引中止** を押します。

2. 取引中止確認画面が表示されているのを確認し、**現計/預 レシート** を押します。

トウロク キャンセル
ヨロシイデ`スカ ??
--> 現 計
0

キャンセル
¥ - 10000
0

<印字例>

12 : 08	2024-01-01
	0009
部門 01	¥10,000 内
/ / / / キャンセル	/ / / /

売り上げた商品を返品する

ここでは、売り上げた商品を返品するときの操作を説明します。

返品とは、**現計/預 レシート**キーを押して、登録が終了したあとで間違いに気づいたときや、商品の返品があった場合に使用します。

<例>

以下の表の商品を返品処理します。

単価	数量	部門	戻し金
¥ 780	2	部門 1	現金
¥ 1,280	1	部門 3	

<手順>

1. **返品**キーを押して単価と部門キーを押します。

返品	2	X	7	8	0	部門 1
返品	1	2	8	0		部門 3

2. **現計/預 レシート**を押します。

※訂正(返品)金額分の消費税額は、**現計/預 レシート**キーを押すと自動的に印字されます。
ここでは-258 円がそれに相当します。

※カードで売り上げた場合の返品登録は、**現計/預 レシート**キーの代わりに**カード**キーを押してください。

※掛売りで売り上げた場合の返品登録は、**現計/預 レシート**キーの代わりに**掛売**キーを押してください。

※支払い種別の分割での返品はできません。

<印字例>

12 : 08	2024-01-01 0009
返品 部門 01 2x ¥780	¥-1,560 内
返品 部門 03	¥-1,280 内
小計	¥-2,840
課税額(内)	¥-2,840
消費税(内) 10%	¥-258
合計	¥-2,840
現預	¥-2,840

各キーの便利な使い方

部門キーに単価設定した商品をお買い上げの場合

事前に部門キーに単価を設定しておく、部門キーを押すだけで登録する事ができます。

ここでは、その操作方法について説明します。(最大8部門まで登録可能です。)

メニュー画面で【トウロク】を選択してください。

※部門キーへの単価設定手順は、48 ページを参照してください。

<例>

単価	数量	部門	預かり金
¥ 800 (部門キーに設定済み)	1	部門 1	¥ 5,000
¥ 1,200	1	部門 1	
¥ 600	1	部門 2	
¥ 500 (部門キーに設定済み)	4	部門 2	

<手順>

1. 単価設定済みの商品は部門キーだけを押し、単価設定されていない商品は単価を入力して部門キーを押します。

部門 1 (単価設定済み部門キー)

1 2 0 0 部門 1

6 0 0 部門 2

4 X 部門 2

<印字例>

12 : 09	2024-01-01
	0010
部門 01	¥800 内
部門 01	¥1,200 内
部門 02	¥600 内
部門 02	
4x ¥500	¥2,000 内
小計	¥4,600
課税額(内)	¥4,600
消費税(内) 10%	¥418
合計	¥4,600
お預り	¥5,000
お釣り	¥400

2. 小計 を押します。

3. 預かり金額 5 0 0 0 を入力し、

現計/預 レシート を押します。

※部門キーに単価が設定されていても、単価を入力後に部門キーを押す事で、設定されている単価は消える事なく、入力された単価で売上登録ができます。

PLU の使い方

PLU に単価設定されている商品を売り上げるときの操作方法を説明します。

メニュー画面で【トウロク】を選択してください。

※PLU 設定は、51～53 ページを参照してください。

<例>

52 ページにて設定済の PLU1 (単価¥1,000/部門 1)、PLU10 (単価¥100/部門 2) を売上登録する場合。

PLU 番号	単価	部門
1	¥ 1,000	部門 1
10	¥ 100	部門 2

<手順>

1. PLU 番号 **1** **PLU** を押します。

PLU10 の場合

1 **0** **PLU** を押します。

設定されている内容がこの操作で売上登録されます。

2. **小計** を押します。

3. 預かり金額 **1** **2** **0** **0** を入力し、

現計/預 レシート を押します。

<印字例>

12 : 09	2024-01-01 0011
PLU001	¥1,000 内
PLU010	¥100 内
小計	¥1,100
課税額(内)	¥1,100
消費税(内) 10%	¥100
合計	¥1,100
預かり	¥1,200
お釣り	¥100

入金(売上に関係のない現金をドロアーに入れる)

つり銭用の小銭や貸し売り代金の受け取りなど、売上ではない現金をドロアーに入れるときに、**割引 入金**キーを使うとドロアー内の現金在高に登録されます。
メニュー画面で【トウロク】を選択してください。

<例>

つり銭用として、8,000円を補充する。

<手順>

入金する金額 **8** **0** **0** **0** を入力し、

割引 入金

を押します。

<印字例>

12 : 10	2024-01-01
	0012
入金	¥8,000

出金(売上に関係のない現金をドロアーから出す)

集金やドロアーが一杯になったときなど、売上ではない現金をドロアーから出すときに**値引 出金**キーを使うとドロアー内の現金在高に登録されます。
メニュー画面で【トウロク】を選択してください。

<例>

15万円をレジスターから回収する。

<手順>

出金する金額 **1** **5** **0** **0** **0** **0** を入力し

値引 出金

を押します。

<印字例>

12 : 11	2024-01-01
	0013
出金	¥150,000

各商品金額から値引きを行う

商品を任意の金額で値引きするときは、**値引 出金**を使用します。

<例>

単価	数量	部門	値引き金額	預かり金
¥ 2,500	1	部門 1	¥ 500	¥ 5,000

<手順>

1. 商品の単価と部門キーを押します。

2	5	0	0	部門 1
---	---	---	---	------

2. 値引きする金額

5	0	0
---	---	---

 を入力し、

値引 出金

 を押します。

3.

小計

 を押します。

4. 預かり金額

5	0	0	0
---	---	---	---

 を入力し、

現計/預 レシート

 を押します。

<印字例>

12:12	2024-01-01
	0014
部門 01	¥2,500 内
値引	¥-500
小計	¥2,000
課税額(内)	¥2,000
消費税(内) 10%	¥182
合計	¥2,000
お預り	¥5,000
お釣り	¥3,000

※値引き金額は最大 7 桁となります。

各商品金額から割引きを行う

商品を割引きするときは、**割引 入金**を使用します。

ここでは、**割引 入金**に5%の割引き率を設定しておいたときの手順を説明します。

※ **割引 入金**キーへの割引き率の設定は、56 ページを参照してください。

<例>

単価	数量	部門	割引き率	預かり金
¥ 1,000	1	部門 1	5%(設定済み)	¥ 5,000
¥ 2,500	1	部門 2	7%	

<手順>

1. 商品の単価と部門キーを押します。

1 0 0 0 部門 1

2. 56 ページにて設定済みの5%の割引きをするため

割引 入金 を押します。

3. 異なる割引き率の商品の単価と部門キーを押します。

2 5 0 0 部門 2

4. この商品の割引き率 7 を入力し **割引 入金** を押します。

5. **小計** を押します。

6. 預かり金額 5 0 0 0 を入力し、**現計/預 レシート** を押します。

<印字例>

12 : 13	2024-01-01
	0015
部門 01	¥1,000 内
割引	5.00%
	¥-50
部門 02	¥2,500 内
割引	7.00%
	¥-175
小計	¥3,275
課税額(内)	¥3,275
消費税(内) 10%	¥298
合計	¥3,275
お預り	¥5,000
お釣り	¥1,725

合計金額から割引/値引きを行う

ここでは、商品の合計から割引/値引きする場合の手順を説明します。

<例>

単価	数量	部門	割引率	預かり金
¥ 1,000	1	部門 1	10%	¥ 5,000
¥ 2,500	1	部門 2		

<手順>

1. 商品の数だけ、単価と部門キーを押します。

1	0	0	0	部門 1
2	5	0	0	部門 2

2. 小計 を押します。

※合計から割引/値引きを行う際は、必ず

小計を押してください。

3. 割引率 1 0 を入力し、割引 入金 を押します。

※値引きの場合は、値引き額を入力してから値引 出金キーを押してください。

4. 小計 を押します。

5. 預かり金額 5 0 0 0 を入力し、現計/預 レシート を押します。

<印字例>

12 : 14	2024-01-01
	0016
部門 01	¥1,000 内
部門 02	¥2,500 内
小計	¥3,500
割引	10.00%
	¥-350
小計	¥3,150
課税額(内)	¥3,150
消費税(内) 10%	¥286
合計	¥3,150
お預り	¥5,000
お釣り	¥1,850

※値引 出金へ値引き額を設定している場合は、値引 出金を押すだけで設定されている金額が値引きされます。

※割引 入金へ割引率を設定している場合は、割引 入金を押すだけで設定されている金額が割引されます。

カードで売上を行う

カードで売り上げを行う場合は、**カード**を使用します。

メニュー画面で【トウロク】を選択してください。

<例>

以下の表の商品をカードで販売する。

単価	数量	部門	預かり金
¥ 1,000	3	部門 1	なし
¥ 4,500	1	部門 3	

<手順>

1. 商品の数だけ、単価と部門キーを押します。

3	x	1	0	0	0	部門 1
4	5	0	0	部門 3		

2. **小計** を押します。

3. **カード** を押します。

<印字例>

12 : 15	2024-01-01 0017
部門 01	
3x ¥1000	¥3,000 内
部門 03	¥4,500 内
小計	¥7,500
課税額(内)	¥7,500
消費税(内) 10%	¥682
合計	¥7,500
カード	¥7,500

★掛売りの場合は**カード**の代わりに**掛売**をご使用ください。

分割払いで売上を行う

現金とカード、現金と掛売など分割で売上をする場合の手順を説明します。

メニュー画面で【トウロク】を選択してください。

<例>

以下の表の商品を現金とカードで販売する。

単価	数量	部門	預かり金
¥ 1,200	1	部門 1	2,000
¥ 3,500	1	部門 3	

<手順>

1. 商品の数だけ、単価と部門キーを押します。

1	2	0	0	部門 1
3	5	0	0	部門 3

2. 小計 を押します。

3. 預かり金額 2000 を入力し、現計/預 レシート を押します。

4. 残りの金額 2,700 円をカードで支払いますので、カード を押します。

<印字例>

★掛売りの場合はカードの代わりに掛売をご使用ください。

12 : 16	2024-01-01
	0018
部門 01	¥1,200 内
部門 03	¥3,500 内
小計	¥4,700
課税額(内)	¥4,700
消費税(内) 10%	¥427
合計	¥4,700
現預	¥2,000
カード	¥2,700

レシート発行を停止する

レシートの発行を停止することができます。

手順

メニュー画面で【トウロク】を選択し、**レシート ON/OFF**を押します。

※レシートなしモードでご使用の際は、表示窓に下記のように表示されます。

2024-01-01	
12:15	
	0

レシートなしモードでご使用時にレシートを発行する場合は、支払い操作後に

現計/預 レシート

を押してください。

直前の取引のレシートが発行されます。

レシートを複数枚発行する

レシート ON の状態で使用中は、直前に発行したレシートを複数枚発行することができます。

手順

現計/預 レシート

を押します。

現計/預 レシートを押した回数と同じ枚数のレシートが発行されます。

注 意

この機能を使用し発行されたシートは、直前に発行したレシートと同じものです。

日付や時間も同一のレシートが発行されます。

担当者のログインをして売上を行う

担当者システム が有効に設定した場合、登録モードに入ると以下の画面が表示されます。

※担当者設定は、54～55 ページを参照してください。

1. 担当者ログイン画面で担当者番号を入力し、**現計/預 レシート**を押します。

担 当 ログ ィ ン ハ ン コ ウ (1 ケ タ) --> 現 計
0

※担当者にパスワードが未設定で、担当パスが非キョウセイ(非強制)になっている場合は登録画面に移行します。

※担当パスがキョウセイ(強制)に設定してある場合、パスワードを設定していない担当者がログインしようとした場合、「エラー 05 : タントウヤナシ」が表示されます。

2. 担当者にパスワードを設定した場合は、パスワード入力画面で設定したパスワード(3桁)を入力し、**現計/預 レシート**を押します。

担 当 ハ ° ス ワ ー ト ° ハ ° ス ワ ー ト ° (3 ケ タ) --> 現 計
0

パスワード入力時は、セキュリティの為に
* マークが表示されます。

正しいパスワードが入力されなかった場合は「エラー 05 : タントウヤナシ」が表示されます。

ログインが完了すると下記画面になります。

2024-01-01 12:00 担 当 01
0

※担当者がログイン中に他の担当者へ移行したい場合は、新しい担当者番号を入力し**担当者**を押すことでログインできます。

また、登録モードから抜けると担当者はログアウトされます。

営業中の確認や閉店後の操作

日計売上を点検する

ここでは売上の部門別、締め種別、入出金などの売上の明細を確認する方法を説明します。点検の場合は、レポート印字を行ってもデータは消去されません。

閉店後だけでなく、営業途中や休憩時に売上の確認もできます。

使用した税種(税率1~4)がそれぞれ”税額/税抜額/税込額”として印字されます。

ここでは【税率1=10%、税率2=8%、税率3=0%、税率4=0%（内税/外税/非課税混在・1円未満四捨五入）】の場合を例に説明しています。

<手順>

- メニュー画面で【レポート テンケン】を選択し、**現計/預 レシート**を押します。
- 【ニッケイ売上 テンケン】が選択されていますので、**現計/預 レシート**を押します。
(先頭に点検シンボル「X」が印字されます。)

<印字例>

* . . * . . * . . * . .			
お買上票			
毎度ありがとうございます			
ございます			
* . . * . . * . . * . .			
時刻	12:19	2024-01-01	日付
点検シンボル	X1	0020	通し番号
	部門 01	0001	点検回数
		44	アイテム登録数
	部門 02	¥740 内	
	部門 03	¥420,000 内	内税
部門別合計	部門 04	31	
		¥899,435 外	外税
	部門 05	41	
		¥1,600,400 外	非課税
	部門 05	51	
		¥75,000 非	
全部門合計	部門合計	¥2,995,575	
	非課税合計	¥75,000	
※部門合計=純売	消費税(内) 10%	¥67	
アイテム値引/割引 反映	税抜計(内) 10%	¥673	
小計値引/割引 反映なし	税込計(内) 10%	¥740	
	消費税(内) 8%	¥31,111	
	税抜計(内) 8%	¥388,889	
	税込計(内) 8%	¥420,000	
	税額計(内)	¥31,178	
	税抜計(内)	¥389,562	
	税込計(内)	¥420,740	
	消費税(外) 10%	¥89,944	
	税抜計(外) 10%	¥899,435	
	税込計(外) 10%	¥989,379	

<印字例(つづき)>

消費税(外) 8%	¥128,032	
税抜計(外) 8%	¥1,600,400	
税込計(外) 8%	¥1,728,432	
税額計(外)	¥217,976	
税抜計(外)	¥2,499,835	
税込計(外)	¥2,717,811	
値引合計	¥-700	アイテム値引合計
値引合計*	¥-150	小計値引合計
割引合計	¥-225	アイテム割引合計
割引合計*	¥-350	小計割引合計
純売	¥3,213,051	
返品合計	¥-2,840	
訂正合計	¥-1,150	
総売	¥2,995,575	
現金売上計	0040	現金売回数
	¥3,201,701	
掛売上合計	0002	掛売回数
	¥3,850	
カード売上計	0001	カード売回数
	¥7,500	
入金合計	0001	入金回数
	¥8,000	
出金合計	0001	出金回数
	¥15,000	
両替合計	0001	両替回数
現金在高	¥3,194,701	ドロアー内の金額
売掛在高	¥3,850	
カード在高	¥7,500	
GT	¥3,321,531 *	純売額累計

★純売上合計（総売-小計値引-小計割引+外税額）

※GTは蓄積されるものですので、精算時にリセットされるものではありません。

累計売上を点検する

ここでは売上の部門別、締め種別、入出金などの累計売上の明細を確認する方法を説明します。点検の場合は、レポート印字を行ってもデータは消去されません。

閉店後だけでなく、営業途中や休憩時に売上の確認もできます。

<手順>

1. メニュー画面で【レポート テンケン】 を選択し、**現計/預 レシート**を押します。
2. 【ルイケイ売上 テンケン】を**↓**で選択し、**現計/預 レシート**を押します。
(先頭に点検シンボル「X」が印字されます。)

ニッケイ売上	テンケン
ルイケイ売上	テンケン
PLUレポート	テンケン
担当売上	テンケン
E ジャーナル	テンケン

<印字例>

* . . * . . * . . * . .			
お買上票			
毎度ありがとうございます			
ございます			
* . . * . . * . . *			
時刻	12:20	2024-01-01	日付
		0021	通し番号
点検シンボル	X2	0001	点検回数
	部門 01	54	アイテム登録数
		¥1,250 内	
つづく			

PLU(Price Look Up) レポートを点検する

設定した PLU ごとに売上登録された内容が印字できます。点検の場合は、レポート印字を行ってもデータは消去されません。

閉店後だけでなく、営業途中や休憩時に売上の確認もできます。

<手順>

1. メニュー画面で【レポート テンケン】 を選択し、**現計/預 レシート**を押します。
2. 【PLU レポート テンケン】を **↓** で選択し、**現計/預 レシート**を押します。
(先頭に点検シンボル「X」が印字されます。)

ニッケイ売 上	テンケン
ルイケイ売 上	テンケン
PLUレポ ート	テンケン
担 当 売 上	テンケン
E ジャーナ	ル

※PLU の設定については 51～53 ページをご参照ください。

<印字例>

* . . * . . * . . * . .			
お買上票			
毎度ありがとうございます			
ございます			
. . * . . * . . * . . *			
時刻	12:21	2024-01-01	日付
		0022	通し番号
PLU 名	PLU レポート	X	点検シンボル
	レモン	3	
		¥1,500 内	
	タマゴ	1	売上個数
		¥130 内	売上合計
	ブドウ	5	
		¥1,000 内	
	APPLE	1	
		¥300 内	
	PLU006	1	
		¥10,000 内	
	PLU 売上計	¥13,430	

担当者レポートを点検する

設定した担当者ごとに売上登録された内容が印字できます。点検の場合は、レポート印字を行ってもデータは消去されません。

閉店後だけでなく、営業途中や休憩時に売上の確認もできます。

<手順>

1. メニュー画面で【レポート テンケン】 を選択し、**現計/預 レシート**を押します。
2. 【担当売上 テンケン】を で選択し、**現計/預 レシート**を押します。
(先頭に点検シンボル「X」が印字されます。)

ニッケイ 売 上	テンケン
ルイケイ 売 上	テンケン
PLUレポ ー ト	テンケン
担 当 売 上	テンケン
E シ ャ ー ナ ル	テンケン

* . . * . . * . . * . .			
お買上票			
毎度ありがとうございます			
ございます			
. . * . . * . . * . . *			
時刻	12:22	2024-01-01	日付
		0023	通し番号
担当者名	担当レポート	X	点検シンボル
回数	担当 01		
	0012	¥10,000	担当者別売上合計
	担当 02		
	0002	¥20,000	
	担当 03		
	0001	¥300	
	担当売上計	¥30,300	全担当者売上合計

電子ジャーナル(EJ)レポートを点検する

電子ジャーナル (EJ) 機能を搭載しております。電子ジャーナル(EJ)とは、営業記録(取引詳細・発行したレポート・変更した設定)のことです。点検の場合は、レポート印字を行ってもデータは消去されません。(※レシート・レポートを最大 1500 行まで保存)

閉店後だけではなく、営業途中や休憩時に売上の確認もできます。

<手順>

1. メニュー画面で【レポート テンケン】 を選択し、**現計/預 レシート**を押します。

2. 【E ジャーナル テンケン】を で選択し、**現計/預 レシート**を押します。
(先頭に点検シンボル「X」が印字されます。)

ニッケイ売 上	テンケン
ルイケイ売 上	テンケン
PLUレポ ート	テンケン
担 当 売 上	テンケン
E ジャーナル	テンケン

3. 発行したい項目を で選択し、**現計/預 レシート**を押します。

EJスベ ーテ
EJケンスウ(フルイシ ュン)
EJケンスウ(サイシンカラ)
EJニッスウ

<…データ内すべて
<…古い件数順から
<…最新の件数順から
<…日計売上精算レポートの回数分

4. 入力画面がある場合は発行したい数字を入力し、**現計/預 レシート**を押します。

EJケンスウ(フルイシ ュン)
ケンスウ ニュウリョク
--> 現 計
0

EJケンスウ(サイシンカラ)
ケンスウ ニュウリョク
--> 現 計
0

EJニッスウ
ニッスウ ニュウリョク
--> 現 計
0

・レポートの一時中断

レポート発行中に を押すことで、発行を一時中断できます。
もう一度 を押すことで発行を再開します。

・レポートの中止

レポート発行中に を押すと、発行が中止されます。
中止された事を示す が印字
されます。

一日の売上を精算する

一日の売上を精算します。一日の売上の精算をすると、日付、各種設定内容及び精算回数以外の保存内容が消去されます。

一度精算した場合、再度読み出すことはできません。

使用した税種(税率 1~4)がそれぞれ”税額/税抜額/税込額”として印字されます。

ここでは【税率 1=10%、税率 2=8%、税率 3=0%、税率 4=0% (内税/外税/非課税混在・1 円未満四捨五入)】の場合を例に説明しています。

＜手順＞

- 1. メニュー画面で【レポート セイサン】 を選択し、**現計/預 レシート**を押します。
- 2. 【ニッケイ売上 セイサン】が選択されていますので、**現計/預 レシート**を押します。
(先頭に点検シンボル「Z」が印字されます。)

＜印字例＞

* . . * . . * . . * . .			
お買上票			
毎度ありがとうございます			
ございます			
* . . * . . * . . * . .			
時刻	12:25	2024-01-01	日付
精算シンボル	Z 1	0026	通し番号
	部門 01	0001	点検回数
		44	アイテム登録数
	部門 02	¥740 内	
		21	
	部門 03	¥420,000 内	内税
		31	
部門別合計	部門 04	¥899,435 外	外税
		41	
	部門 05	¥1,600,400 外	非課税
		51	
		¥75,000 非	
全部門合計	部門合計	¥2,995,575	
	非課税合計	¥75,000	
※部門合計=純売	消費税(内) 10%	¥67	
アイテム値引/割引 反映	税抜計(内) 10%	¥673	
小計値引/割引 反映なし	税込計(内) 10%	¥740	
	消費税(内) 8%	¥31,111	
	税抜計(内) 8%	¥388,889	
	税込計(内) 8%	¥420,000	
	税額計(内)	¥31,178	
	税抜計(内)	¥389,562	
	税込計(内)	¥420,740	
	消費税(外) 10%	¥89,944	
	税抜計(外) 10%	¥899,435	
	税込計(外) 10%	¥989,379	

＜印字例(つづき)＞

消費税(外) 8%	¥128,032	
税抜計(外) 8%	¥1,600,400	
税込計(外) 8%	¥1,728,432	
税額計(外)	¥217,976	
税抜計(外)	¥2,499,835	
税込計(外)	¥2,717,811	
値引合計	¥-700	アイテム値引合計
値引合計*	¥-150	小計値引合計
割引合計	¥-225	アイテム割引合計
割引合計*	¥-350	小計割引合計
純売	¥3,213,051	
返品合計	¥-2,840	
訂正合計	¥-1,150	
総売	¥2,995,575	
現金売上計	0040	現金売回数
	¥3,201,701	
掛売上合計	0002	掛売回数
	¥3,850	
カード売上計	0001	カード売回数
	¥7,500	
入金合計	0001	入金回数
	¥8,000	
出金合計	0001	出金回数
	¥15,000	
両替合計	0001	両替回数
現金在高	¥3,194,701	ドロアー内の金額
売掛在高	¥3,850	
カード在高	¥7,500	
GT	¥3,321,531 *	純売額累計

★純売上合計 (総売-小計値引-小計割引+外税額)

※GT は蓄積されるものですので、精算時にリセットされるものではありません。

(つづく)

累計売上を精算する

ここでは売上の部門別、締め種別、入出金などの累計売上の明細を精算します。

一度精算した場合、再度読み出すことはできません。

※累計売上を精算してから、次の累計売上の精算までとなりますので、日付指定での累計売上は出せません。日計売上の累計のみで、PLU レポートや担当売上のレポートは累計できません。

<例>

1 月の累計売上を精算する。(12 月の最終営業日に累計売上を精算している場合)

<例>

1. 1 月 31 日にメニュー画面で【レポート セイサン】 を選択し、**現計/預 レシート**を押します。

2. 【ルイケイ売上 セイサン】を **↓** で選択し、**現計/預 レシート**を押します。

(先頭に点検シンボル「Z」が印字されます。)

ニッケイ売 上	セイサン
ルイケイ売 上	セイサン
PLUレポ° ート	セイサン
担 当 売 上	セイサン
E シ`ジャーナル	セイサン

<印字例>

* . . * . . * . . * . .			
お買上票			
毎度ありがとうございます			
ございます			
. . * . . * . . * . . *			
時刻	12:26	2024-01-01	日付
		0027	通し番号
精算シンボル	Z2	0001	点検回数
	部門 01	54	アイテム登録数
		¥1,250 内	
つづく			

PLU(Price Look Up) レポートを精算する

設定した PLU ごとに売上登録された内容が印字できます。

一度精算した場合、再度読み出すことはできません。

<手順>

1. メニュー画面で【レポート セイサン】 を選択し、**現計/預 レシート**を押します。
2. 【PLU レポート セイサン】を で選択し、**現計/預 レシート**を押します。
(先頭に点検シンボル「Z」が印字されます。)

ニッケイ売 上	セイサン
ルイケイ売 上	セイサン
PLUレポ° ート	セイサン
担 当 売 上	セイサン
E シ`ャーナ	ル セイサン

※PLU の設定については 51～53 ページをご参照ください。

<印字例>

* . . * . . * . . * . .		
お買上票		
毎度ありがとうございます		
. . * . . * . . * . . *		
時刻	12:27	2024-01-01 日付
		0028 通し番号
PLU名	PLUレポート	Z 精算シンボル
	レモン	3
		¥1,500 内
	タマゴ	1 売上個数
		¥130 内 売上合計
	ブドウ	5
		¥1,000 内
	APPLE	1
		¥300 内
	PLU006	1
		¥10,000 内
	PLU 売上合計	¥13,430

担当者レポートを精算する

設定した担当者ごとに売上登録された内容が印字できます。

一度精算した場合、再度読み出すことはできません。

<手順>

1. メニュー画面で【レポート セイサン】 を選択し、**現計/預 レシート**を押します。
2. 【担当売上 セイサン】を で選択し、**現計/預 レシート**を押します。
(先頭に点検シンボル「Z」が印字されます。)

ニッケイ売 上	セイサン
ルイケイ売 上	セイサン
PLUレポ° ート	セイサン
担 当 売 上	セイサン
E シ ャ ー ナ ル	セイサン

<印字例>

* . . * . . * . . * . .			
お買上票			
毎度ありがとうございます			
ございます			
. . * . . * . . * . . *			
時刻	12:28	2024-01-01	日付
		0029	通し番号
	担当レポート	Z	精算シンボル
担当者名	担当 01		
回数	0012	¥10,000	担当者別売上合計
	担当 02		
	0002	¥20,000	
	担当 03		
	0001	¥300	
	担当売上計	¥30,300	全担当者売上合計

電子ジャーナル(EJ)レポートを精算する

電子ジャーナル (EJ) 機能を搭載しております。電子ジャーナル(EJ)とは、営業記録(取引詳細・発行したレポート・変更した設定)のことです。(※レシート・レポートを最大 1500 行まで保存)一度精算して消去した場合、再度読み出すことはできません。

<手順>

1. メニュー画面で【レポート セイセン】 を選択し、**現計/預 レシート**を押します。
2. 【E ジャーナル セイサン】を で選択し、**現計/預 レシート**を押します。
(先頭に点検シンボル「Z」が印字されます。)

ニッケイ 売 上	セイサン
ルイケイ 売 上	セイサン
PLUレポ ー ト	セイサン
担 当 売 上	セイサン
E ジャーナル	セイサン

3. 発行したい項目を で選択し、**現計/預 レシート**を押します。

EJスベ ー テ
EJケンスウ(フルイシ ュン)
EJケンスウ(サイシンカラ)
EJニッスウ

- <…データ内すべて
- <…古い件数順から
- <…最新の件数順から
- <…日計売上精算レポートの回数分

4. 入力画面がある場合は発行したい数字を入力し、**現計/預 レシート**を押します。

EJケンスウ(フルイシ ュン)
ケンスウ ニュウリョク
- - > 現 計
0

EJケンスウ(サイシンカラ)
ケンスウ ニュウリョク
- - > 現 計
0

EJニッスウ
ニッスウ ニュウリョク
- - > 現 計
0

・レポートの一時中断

レポート発行中に を押すことで、発行を一時中断できます。
もう一度 を押すことで発行を再開します。

・レポートの中止

レポート発行中に を押すと、発行が中止されます。
中止された事を示す が印字
されます。

5. 発行が完了すると「ピー」と警告音が鳴り、メモリの消去確認画面が表示されますので、どちらかを[↓]で選択し、[現計/預 レシート]を押します。

E J ショウキョ		
ショウキョ	-->	C
キャンセル	-->	訂 正

[C]を押すと、発行した範囲の電子ジャーナルは消去されます。

[訂正]を押すと、発行した範囲の電子ジャーナルは消去されずに残ります。

E J の消去

電子ジャーナルレポートを発行せずに消去することもできます。

E J スベ`テ
E J ケンスウ(フルイシ`ュン)
E J ケンスウ(サイシンカラ)
E J ニッスウ
E J ショウキョ

[↓]で選択し、[現計/預 レシート]を押します。

E J ショウキョ		
ショウキョ	-->	C
キャンセル	-->	訂 正

「ピー」と警告音が鳴り、メモリの消去確認画面が表示されますので、どちらかを[↓]で選択し、[現計/預 レシート]を押します。

<印字例>

* . . * . . * . . * . .	
お買上票	
毎度ありがとうございます	
ございます	
. . * . . * . . * . . *	
12:29	2024-01-01
	0030
デンジジャーナル クリア	Z

設定方法

1. メニュー画面で【セッテイ】を選択し、現計/預 レシートを押します。

トウロク
レホ°ート テンケン
レホ°ート セイサン
セッテイ
オフ

2. 設定画面から設定したい項目を↓で選択し、現計/預 レシートを押します。

部 門
PLU
担 当
割 引 リツ
ヘッタ`メッセージ`
フッタ`メッセージ`
消 費 税 等
トウロクハ`ンコ`ウ
レシート オフ°ション 等
レホ°ート オフ°ション 等
ソノタ 担 当 オフ°ション 等
ヒツ`ケ / シ`コク
セッテイ カクニン
リセット 等

部門の設定

設定画面で【部門】を で選択し、 を押します。

＜ 部門設定画面 ＞

部 門 01	＜… 番号指定
部 門 01	＜… 名称
¥0	＜… 単価
フ°ラスウリ	＜… 売価の正負
イッハ°ン	＜… 一般／単品
税 1	＜… 税種
内 税	＜… 税属性
ツキ°ノ部 門 へ	＜… 次の部門へ移動

※各項目の初期値は上記画面の設定になっています。

設定したい部門番号を指定する

部門設定画面で【番号指定】が選択されていますので、 または で部門番号を変更できます。

直接指定したい場合は、その位置で を押すと以下の画面になります。

＜ 部門番号指定画面 ＞

部 門 シテイ
ハ°ンコ°ウ ニュウリョク
- - > 現 計
0

直接設定を行いたい部門番号（1～8）を押し、 を押します。

を押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

部門の名称を設定する

部門設定画面で【名称】の位置を[↓]で選択し、[現計/預 レシート]を押して入力画面で変更できます。

＜ 部門名称設定画面 ＞

部 門 01	メイショウ
テンキー 等	--> 現 計
7	部 門 01

名称を入力し、[現計/預 レシート]を押します。

入力文字数は半角 12 文字（全角 6 文字）まで可能です。

文字入力方法については、文字の入力(88 ページ)を参照してください。

[戻る]を押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

部門の単価を設定する

部門設定画面で【単価】の位置を[↓]で選択し、[現計/預 レシート]を押して入力画面で変更できます。

＜ 部門単価設定画面 ＞


部 門 タンカ
タンカ ニュウリョク
--> 現 計
0

[00]、[0]～[9]を使用して単価を入力し、[現計/預 レシート]を押します。


入力値は最大 7 桁（0～9999999）まで可能です。

[戻る]を押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

部門の売価の正負を設定する

部門設定画面で【売価の正負】の位置を  で選択し、 を押すことで変更できます。

＜ 売価の正負設定画面 ＞

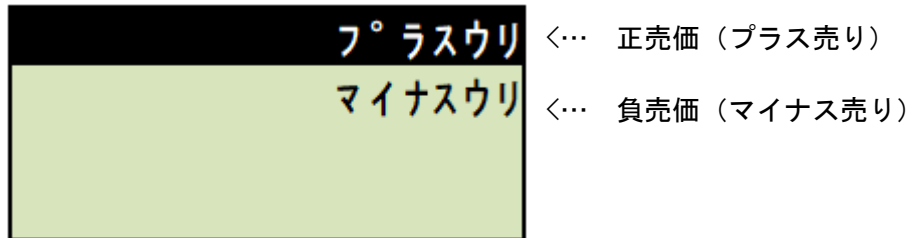


  で選択し、 を押します。

 を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

部門の一般／単品売り設定をする

部門設定画面で【一般／単品】の位置を  で選択し、 を押して入力画面で変更できます。

＜ 一般／単品設定画面 ＞

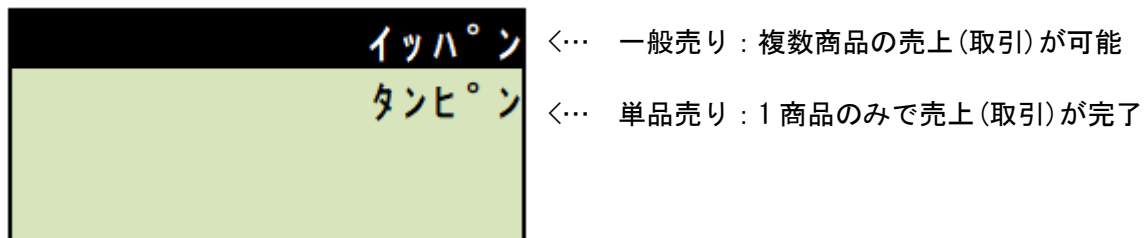

  で選択し、 を押します。

 を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

部門ごとに税種を設定する

税 1～税 4 の設定ができます。

部門設定画面で【税種】の位置 で選択し、 を押すことで変更できます。

＜ 税種設定画面 ＞

	税 1
	税 2
	税 3
	税 4

で選択し、 を押します。

各税種の税率の設定については、税率を設定する (59 ページ) を参照してください。

を押すことで一つ前の画面に戻る (キャンセル) ができます。

部門ごとに税属性を設定する

非課税または内税、外税の設定ができます。

部門設定画面で【税属性】の位置を で選択し、 を押して入力画面で変更できます。

＜ 税属性設定画面 ＞

	非 課 税
	内 税
	外 税

で選択し、 を押します。

全部門の税属性を一括で変更する場合は、リセット等 (92～93 ページ) にある、全部門設定を参照してください。

を押すことで一つ前の画面に戻る (キャンセル) ができます。

PLU の設定

1～200 まで設定が可能です。

JAN コードを入力または商品に対して自分で決めた番号を設定できます。

設定画面で【PLU】を で選択し、 を押します。

＜ P L U 設定画面 ＞

PLU001	＜… 番号指定
PLU 001	＜… 名称
¥0	＜… 単価
00	＜… リンク部門
ツキノPLUへ	＜… 次のPLUへ移動

※各項目の初期値は上記画面の設定になっています。

番号を指定する

PLU設定画面で【番号指定】が選択されていますので、 または で PLU 番号を変更できます。

直接指定したい場合は、その位置で を押すと以下の画面になります。

＜ P L U 番号指定画面 ＞

PLUシテイ
ハンコウ ニュウリョク
--> 現計
0


設定をしたいPLU番号（1～200）の数字を入力し、 を押します。

を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

PLU 名称を設定する

PLU設定画面で【名称】の位置を[↓]で選択し、[現計/預 レシート]を押して入力画面で変更できます。

＜ PLU 名称設定画面 ＞

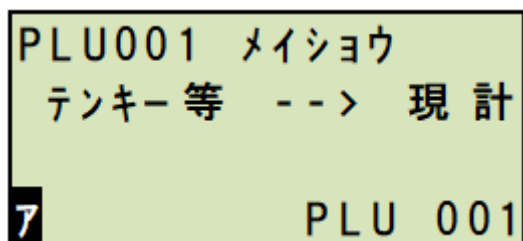

名称を入力し、[現計/預 レシート]を押します。

入力文字数は半角 12 文字（全角 6 文字）まで可能です。


文字入力方法については、文字の入力(88 ページ)を参照してください。

[戻る]を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

PLU(商品)単価を設定する

PLU設定画面で【単価】の位置を[↓]で選択し、[現計/預 レシート]を押して入力画面で変更できます。

＜ PLU 単価設定画面 ＞

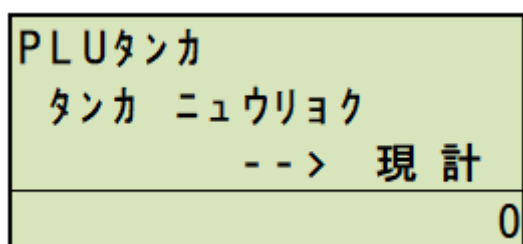

[00]、[0]～[9]を使用して単価を入力し、[現計/預 レシート]を押します。

入力値は最大 7 桁（0～9999999）まで可能です。

[戻る]を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

PLU ごとにリンク部門を設定する

リンク部門を設定することで、事前に設定した部門の税率や税属性がリンクされます。

PLU設定画面で【リンク部門】の位置を で選択し、 を押して入力画面で変更できます。

＜ リンク部門設定画面 ＞

PLUリンク 部 門
ハンコウ ニュウリョク
- - > 現 計
0

～を使用して属する部門番号（1～8）を入力し、を押します。

使用しなくなった PLU を削除するにはリンク部門を 0 にします。

リンク部門＝0 は未使用 PLU を意味し、レジ登録が禁止され、設定確認に現れなくなります。

未精算の PLU はリンク部門を 0 に設定できません。PLU レポートを精算してから変更します。

を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

担当者の設定

設定画面で【担当】を $\boxed{\downarrow}$ で選択し、 $\boxed{\text{現計/預 レシート}}$ を押します。

＜ 担当者設定画面 ＞

担 当 01	＜… 番号指定
担 当 01	＜… 名称
000	＜… パスワード
ツキ`ノ担当へ	＜… 次のPLUへ移動

※各項目の初期値は上記画面の設定になっています。

担当者ごとに番号を設定する

担当者設定画面で【番号指定】が選択されていますので、 $\boxed{\leftarrow}$ または $\boxed{\rightarrow}$ で担当者番号を変更できます。

直接指定したい場合は、その位置で $\boxed{\text{現計/預 レシート}}$ を押すと以下の画面になります。

＜ 担当者番号指定画面 ＞

担 当 シ テ イ
ハ`ンコ`ウ ニュウリョク
--> 現 計
0


直接設定を行いたい担当者番号（1～8）を押し、 $\boxed{\text{現計/預 レシート}}$ を押します。

$\boxed{\text{戻る}}$ を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

担当者ごとに名称を設定する

担当者設定画面で【名称】の位置を で選択し、 を押して入力画面で変更できます。

＜ 担当者名称設定画面 ＞

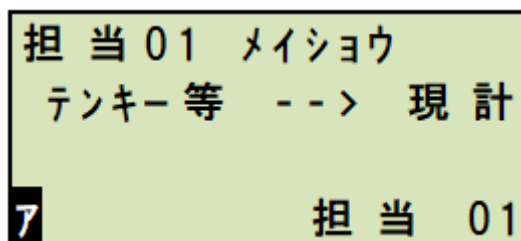

名称を入力し、 を押します。

入力文字数は半角 12 文字（全角 6 文字）まで可能です。


文字入力方法については、文字の入力(88 ページ) を参照してください。

を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

担当者ごとにパスワードを設定する

担当者設定画面で【パスワード】の位置を で選択し、 を押して入力画面で変更できます。

＜ 担当者パスワード設定画面 ＞

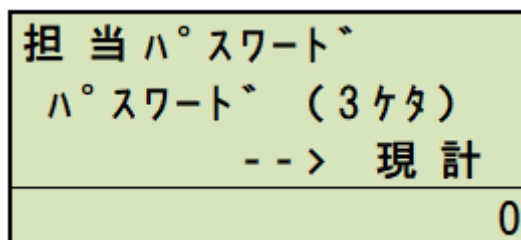

, ~ を使用してパスワードを入力し、 を押します。

入力値は 000~999 （必ず 3 桁）が可能です。

設定値が 000 の場合は、パスワードは未設定の状態となります。

を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

担当者のログインは 34 ページを参照してください。

割引率の設定

割引 入金に割引き率を設定する事ができます。

設定画面で【割引リツ】を $\downarrow$ で選択し、**現計/預 レシート**を押します。

＜ 割引率設定画面 ＞

割 引 リ ツ	0 . 0 0 %	＜… 現在の割引率
n n . n n % (4 ケ タ)		
- - > 現 計		
		0

＜例＞：割引き率を 5% に設定してみましょう。

設定キー	割引き率
割引 入金	5%

＜手順＞

5 **0** **0** を入力し、**現計/預 レシート** を押します。

※**割引 入金**に設定できる割引き率は 1 つのみです。

※割引き率は 0～9999 (0.00%～99.99%) まで設定可能です。


戻るを押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。


※**割引 入金**の使い方は 29～30 ページをご参照ください。

ヘッダメッセージを設定する

設定画面で【ヘッダメッセージ】を  で選択し、 を押します。

＜ ヘッダメッセージ設定画面 ＞

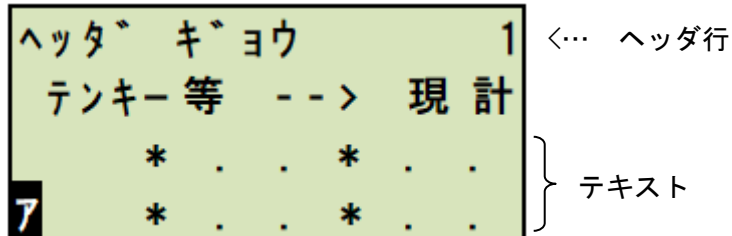

ヘッダーテキストを入力し、 を押します。

 を押して確定すると、ヘッダ行が次の行になります。

または、  で編集したい行（1～6 行）を選択できます。


テキストの入力文字数は半角 24 文字（全角 12 文字）まで可能です。

先頭から半角 12 文字（全角 6 文字）は上段に、残りは下段に表示されます。

文字入力方法については、文字の入力(88 ページ)を参照してください。

 を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

初期値

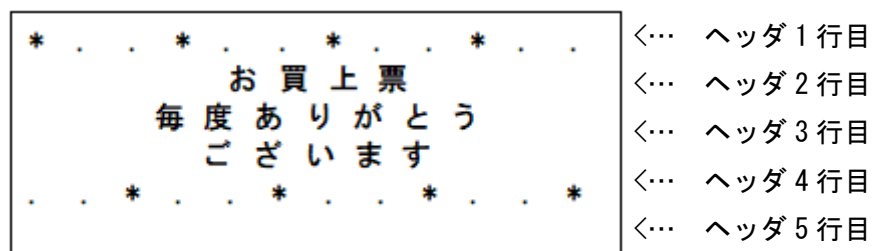


空白行は詰めて印刷されます。

1 行空けたい場合は、倍角のスペースを入れてください。

フッタメッセージを設定する

設定画面で【フッタメッセージ】を  で選択し、 を押します。

＜ フッタメッセージ設定画面 ＞

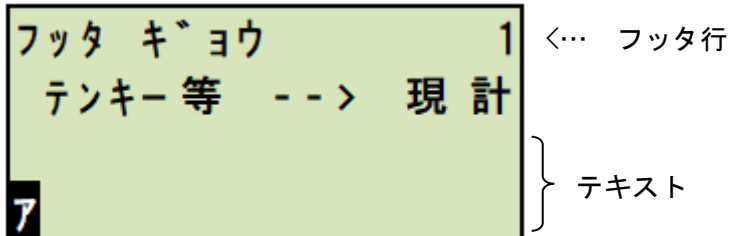

フッタテキストを入力し、 を押します。

 を押して確定すると、フッタ行が次の行になります。

または、  で編集したい行（1～4 行）を選択できます。

テキストの入力文字数は半角 24 文字（全角 12 文字）まで可能です。

先頭から半角 12 文字（全角 6 文字）は上段に、残りは下段に表示されます。

文字入力方法については、文字の入力(88 ページ)を参照してください。

 を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

初期値



空白行は詰めて印刷されます。

1 行空けたい場合は、倍角のスペースを入れてください。

消費税等を設定する

設定画面で【消費税等】を で選択し、 を押します。

＜ 消費税等設定画面 ＞

税 リツ 1	10%	＜… 税 1
税 リツ 2	8%	＜… 税 2
税 リツ 3	0%	＜… 税 3
税 リツ 4	0%	＜… 税 4
ヨyak 税 リツ 1	0%	＜… 予約税 1
ヨyak 税 リツ 2	0%	＜… 予約税 2
ヨyak 税 リツ 3	0%	＜… 予約税 3
ヨyak 税 リツ 4	0%	＜… 予約税 4
ヨyak ヒ	ナシ	＜… 予約日
ハスウマルメ シシャコ` ニュウ		＜… 端数処理
ケイケン 税 リツ	税 2	＜… 軽減税率

※各項目の初期値は上記画面の設定になっています。

税率を設定する

消費税等設定画面で【税 1～4】の位置を で選択し、 を押して入力画面で変更できます。

＜ 税率設定画面 ＞

税 リツ 1	10%
0-99(%) ニュウリョク	
--> 現 計	
	0

～ を使用して税率を入力し、 を押します。

入力値は 0～99 が設定できます。

を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

予約税率を設定する

消費税率の改正があった場合に予約することができます。

消費税等設定画面で【予約税 1～4】の位置を で選択し、 を押して入力画面で変更できます。

＜ 予約税率設定画面 ＞

ヨyak 税 リツ 1	0 %
0 - 99 (%) ニュウリョク	
- - > 現 計	
0	

～ を使用して予約税率を入力し、 を押します。

入力値は 0～99 が設定できます。

を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

予約日を設定する

予約税率を変更する日を予約することができます。

消費税等設定画面で【予約日】の位置を で選択し、 を押して入力画面で変更できます。

＜ 予約日設定画面 ＞

ヨyak ヒ [*]	ナシ
20 y y - mm - d d (6 ケ タ)	
- - > 現 計	
0	

y y …年 mm …月 d d …日

※年は西暦年の下2桁を入力します。(2024 → 24)

※月と日は必ず2桁ずつ入力します。(1～9→01～09)

, ～ を使用して予約日を入力し、 を押します。

精算時に税率変更が実施されるため、予約設定する予約日は変更後の税率を適用する前日を設定してください。

例 2024/04/01 から適用→予約日 2024/03/31

※日にちをまたいでの営業等で、精算が次の日の朝になるような場合は、予約日を税率変更当日にしておく必要があります。

※現在の日付以降が設定できます。過去の日付は設定できません。

‘000000’は予約日を解除して未設定の状態になります。

※設定された予約日以降の日計売上精算レポート発行により税率が変更されます。

戻るを押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

消費税の端数丸めを設定する

消費税等設定画面で【端数処理】の位置を **↓** で選択し、**現計/預 レシート**を押して変更できます。

＜ 端数丸め設定画面 ＞

ハスウマルメ	キリステ	＜… 切り捨て
ハスウマルメ	シシャコ`ニュウ	＜… 四捨五入
ハスウマルメ	キリアケ`	＜… 切り上げ

↑ **↓**で選択し、**現計/預 レシート**を押します。

戻るを押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

軽減税率を設定する

消費税等設定画面で【軽減税率】の位置を **↓** で選択し、**現計/預 レシート**を押して変更できます。

＜ 軽減税率設定画面 ＞

ケイケン 税 リツ	ナシ
ケイケン 税 リツ	税 2
ケイケン 税 リツ	税 3
ケイケン 税 リツ	税 4

設定した税率の部門が登録されると、
レシートの部門やPLU名の横に
※が印字されます。

↑ **↓**で選択し、**現計/預 レシート**を押します。

戻るを押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

登録番号を設定する

設定画面で【トウロクバンゴウ】を で選択し、 を押します。

＜ 登録番号設定画面 ＞

T0000000000000000	＜… 登録番号
インシ`イチ      ヘツタ`シタ	＜… 印字位置

※各項目の初期値は上記画面の設定になっています。

事業者登録番号を設定する

登録番号設定画面で【登録番号】の位置を で選択し、 を押して変更できます。

＜ 登録番号設定画面 ＞

T0000000000000000
13ケタ ニュウリョク
- - > 現 計
0

、～ を使用して番号を入力し、 を押します。

入力値は必ず 13 桁入れてください。

を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

印字位置を設定する

登録番号設定画面で【印字位置】の位置を で選択し、 を押して変更できます。

＜ 印字位置設定画面 ＞

インシ`イチ	ヘッタ`シタ	＜…	ヘッダの下
インシ`イチ	フッタ`シタ	＜…	フッタの下
インシ`イチ	非 インシ`	＜…	非印字

で選択し、 を押します。

を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

レシートオプション等を設定する

レシートに関する様々なオプション等を設定することができます。

設定画面で【レシートオプション等】を で選択し、 を押します。

＜ レシートオプション等設定画面 ＞

レシート トオシNo. 0001	＜… レシート通し No.
領 収 書 No. 0001	＜… 領収書通し No.
領 収 書 オクリキ ヨウ 00	＜… 領収書送り行
コピ°ーレシート ユウコウ	＜… コピーレシート
両 替 レシート ハツコウ スル	＜… 両替レシート
両 替 -> トオシNo. アッフ°	＜… 両替通し No.
ヒツ°ケ インシ°	＜… 日付印字
シ°コク インシ°	＜… 時刻印字
トオシNo. インシ°	＜… 通し No. 印字
小 計 オウカシ° インシ°	＜… 小計印字

※各項目の初期値は上記画面の設定になっています。

レシート通し番号を設定する

レシートオプション等設定画面で【レシート通し No.】の位置を で選択し、 を押して変更できます。

＜ レシート通し番号設定画面 ＞

レシート トオシNo.
1-9999 ニュウリョク
- - > 現 計
0

～ を使用して番号を入力し、 を押します。

入力値は 1～9999 が設定できます。

を押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

領収書通し番号を設定する

レシートオプション等設定画面で【領収書通し No.】の位置を で選択し、 を押して変更できます。

＜ 領収書通し番号設定画面 ＞

領 収 書 No .
1 - 9999 ニュウリョク
- - > 現 計
0

～ を使用して番号を入力し、 を押します。

入力値は 1～9999 が設定できます。

を押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

領収書送り行を設定する

領収書の下空白行を設定することができます。

レシートオプション等設定画面で【領収書送り行】の位置を で選択し、 を押して変更できます。

＜ 領収書送り行設定画面 ＞

領 収 書 オクリキ ョウ
0 - 99 ニュウリョク
- - > 現 計
0

～ を使用して行数を入力し、 を押します。

入力値は 0～99 が設定できます。


を押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

コピーレシートの発行を設定する

レシート発行後にコピーレシートを発行できるかどうかを設定することができます。

レシートオプション等設定画面で【コピーレシート】の位置を $\downarrow$ で選択し、**現計/預 レシート**を押して変更できます。

＜ コピーレシート設定画面 ＞

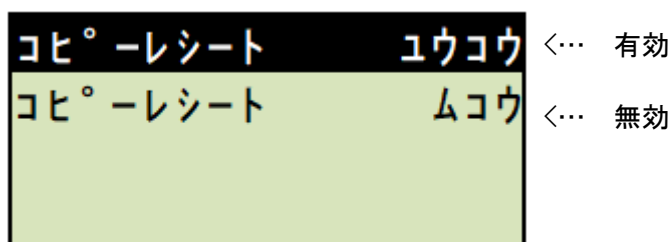

$\uparrow$ $\downarrow$ で選択し、**現計/預 レシート**を押します。


戻るを押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

両替レシートの設定をする

両替時にレシートを発行するかしないかの設定をすることができます。

レシートオプション等設定画面で【両替レシート】の位置を $\downarrow$ で選択し、**現計/預 レシート**を押して変更できます。

＜ 両替レシート設定画面 ＞

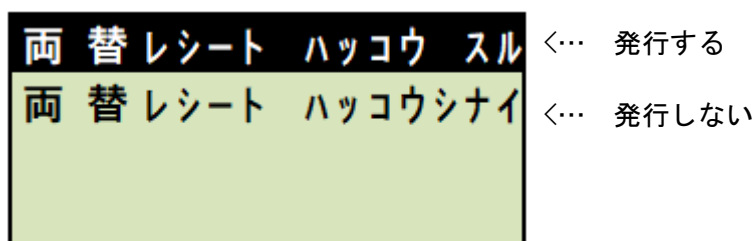

$\uparrow$ $\downarrow$ で選択し、**現計/預 レシート**を押します。


戻るを押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

両替時の通し番号を更新または保持の設定をする

両替時に通し番号を更新するか保持するかを設定することができます。

レシートオプション等設定画面で【両替通し No.】の位置を で選択し、 を押して変更できます。

＜ 両替時の通し番号更新設定画面 ＞

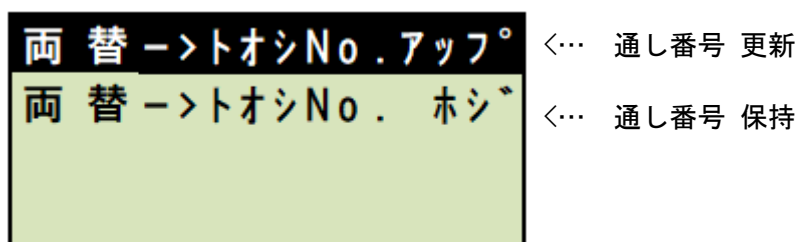

で選択し、 を押します。


を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

日付印字の設定をする

レシート及びレポートに日付を印字するかしないかの設定をすることができます。

レシートオプション等設定画面で【日付印字】の位置を で選択し、 を押して変更できます。

＜ 日付印字設定画面 ＞

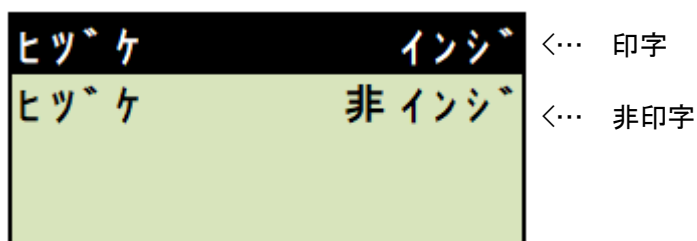

で選択し、 を押します。


を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

時刻印字の設定をする

レシート及びレポートに時刻を印字するかしないかの設定をすることができます。

レシートオプション等設定画面で【時刻印字】の位置を で選択し、 を押して変更できます。

＜ 時刻印字設定画面 ＞

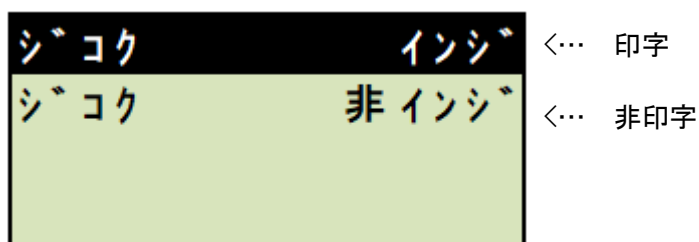

で選択し、 を押します。


を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

通し番号印字の設定をする

レシート及びレポートに通し番号を印字するかしないかの設定をすることができます。

レシートオプション等設定画面で【通し No. 印字】の位置を で選択し、 を押して変更できます。

＜ 通し番号印字設定画面 ＞

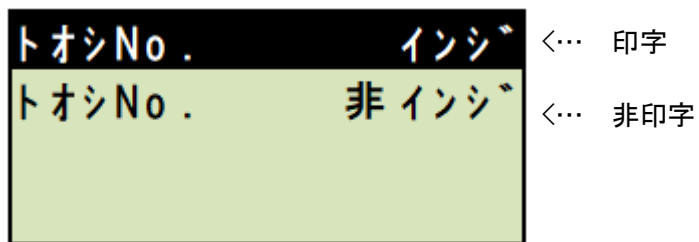

で選択し、 を押します。

を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。


小計印字の設定をする

小計キーを押下した時に小計印字するかしないかの設定をすることができます。

※小計印字設定を非印字に設定してある場合でも、小計割引時や小計値引時は印字されます。

レシートオプション等設定画面で【小計印字】の位置を で選択し、 を押して変更できます。

＜ 小計印字設定画面 ＞

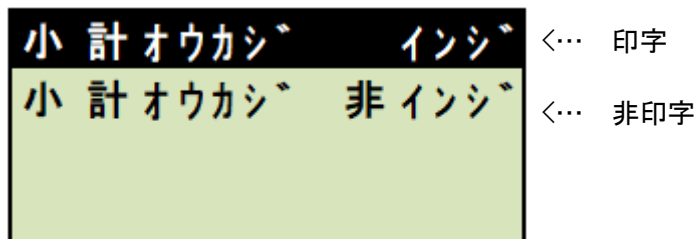

で選択し、 を押します。

を押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

レポートオプション等設定

レポートに関する様々なオプション等を設定することができます。

設定画面で【レポートオプション等】を で選択し、 を押します。

< レポートオプション等設定画面 >

セイサン ハ° スワート` 0000	<... 精算パスワード
Z1カウンタ 0001	<... Z 1 カウンタ
Z2カウンタ 0001	<... Z 2 カウンタ
GT ¥0	<... G T
Z1 / 2セ` ロスキップ° スル	<... ゼロスキップ
X / Z --> トオシ No . アッフ°	<... レポート後通し No.
Z1 --> トオシ No . ホシ°	<... Z 1 レポート後通し No.
Z1 --> 領 収 No . ホシ°	<... Z 1 レポート後領収 No.
Z1 --> Z1 / 2 No . ホシ°	<... Z 1 レポート後 Z カウンタ
Z1 --> GT ホシ°	<... Z 1 レポート後 G T
E Jレホ° ートサイズ` フツウ	<... E J サイズ
レホ° ートヘッダ` インシ°	<... レポートヘッダ
X / Z カウンタ インシ°	<... レポートカウンタ
X / Z GT 非 インシ°	<... レポート G T
メテ` ィアカウンタ インシ°	<... メディアカウンタ
X / Z 両 替 インシ°	<... レポート両替
X / Z 訂 正 インシ°	<... レポート訂正
X / Z 返 品 インシ°	<... レポート返品

※各項目の初期値は上記画面の設定になっています。

精算パスワードを設定する

精算レポートに入る時のパスワードを設定することができます。

レポートオプション等設定画面で【精算パスワード】の位置を[↓]で選択し、[現計/預 レシート]を押して変更できます。

＜ 精算パスワード設定画面 ＞

セイサン パスワード パスワード (4ケタ) --> 現計
0

[00]、[0]～[9]を使用してパスワードを入力し、[現計/預 レシート]を押します。

入力値は 0000～9999 (必ず4桁)が可能です。

設定値が 0000 の場合は、パスワードは未設定の状態となります。

[戻る]を押すことで一つ前の画面に戻ること(キャンセル)ができます。

日計精算カウンタを設定する

日計売上レポートの精算カウンタを設定することができます。

レポートオプション等設定画面で【Z1カウンタ】の位置を[↓]で選択し、[現計/預 レシート]を押して変更できます。

＜ 日計精算カウンタ設定画面 ＞

Z1カウンタ 1-9999 ニュウリョク --> 現計
0

[00]、[0]～[9]を使用して入力し、[現計/預 レシート]を押します。

入力値は 1～9999 が設定できます。

[戻る]を押すことで一つ前の画面に戻ること(キャンセル)ができます。

累計精算カウンタを設定する

累計売上レポートの精算カウンタを設定することができます。

レポートオプション等設定画面で【Z 2 カウンタ】の位置を で選択し、 を押して変更できます。

＜ 累計精算カウンタ設定画面 ＞

Z 2 カウンタ
1 - 9 9 9 9 ニュウリョク
- - > 現 計
0

、 ～ を使用して入力し、 を押します。

入力値は 1～9999 が設定できます。

を押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

G T (累計売上)の設定をする

日計／累計レポートのG T（累計売上）を設定することができます。

レポートオプション等設定画面で【G T】の位置を で選択し、 を押して変更できます。

＜ G T 設定画面 ＞

GT
GT (10 ケタ)
- - > 現 計
0

、 ～ を使用して入力し、 を押します。

入力値は 0～9999999999 が設定できます。

を押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

ゼロスキップを設定する

日計／累計売上レポートのゼロスキップ(0 円の項目の印字)をするかしないかの設定をすることができます。

レポートオプション等設定画面で【ゼロスキップ】の位置を で選択し、 を押して変更できます。

＜ ゼロスキップ設定画面 ＞

Z1 / 2セ`ロスキップ° スル	＜… 0 円は非印字
Z1 / 2セ`ロスキップ° シナイ	＜… 0 円も印字

で選択し、 を押します。

を押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

点検・精算レポート後の通し番号の更新または保持を設定する

点検・精算レポート発行後に通し番号を更新するか保持するかを設定することができます。

レポートオプション等設定画面で【レポート後通し No.】の位置を で選択し、 を押して変更できます。

＜ レポート後の通し番号更新設定画面 ＞

X / Z --> トオシ No. アップ°	＜… 通し番号 更新
X / Z --> トオシ No. ホシ°	＜… 通し番号 保持

で選択し、 を押します。

を押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

日計精算後の通し番号の継続またはリセットを設定する

日計売上精算後に通し番号を継続するかリセットするかの設定をすることができます。

レポートオプション等設定画面で【Z 1 レポート後通し No.】の位置を  で選択し、
 現計/預 レシート を押して変更できます。

＜ 日計精算後通し番号リセット設定画面 ＞

Z1 --> トオシ No. ケイゾク	＜… 通し番号 継続
Z1 --> トオシ No. リセット	＜… 通し番号 リセット

  で選択し、 現計/預 レシート を押します。

 を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

	レポート後トオシ No.	日計精算後トオシ No.
通し番号継続	アップ	ケイゾク
通し番号そのまま	ホジ	ケイゾク
通し番号リセット	アップ/ホジ	リセット

日計精算後の領収書番号を継続またはリセットを設定する

日計売上精算後に領収書番号を継続するかリセットするかの設定をすることができます。

レポートオプション等設定画面で【Z 1 レポート後領収 No.】の位置を  で選択し、
 現計/預 レシート を押して変更できます。

＜ 日計精算後領収書番号リセット設定画面 ＞

Z1-> 領 収 No. ケイゾク	＜… 領収書番号 継続
Z1-> 領 収 No. リセット	＜… 領収書番号 リセット

  で選択し、 現計/預 レシート を押します。

 を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

日計精算後の精算カウンタの継続またはリセットを設定する

日計売上精算後に日計／累計精算（Z1／Z2）カウンタを継続するかリセットするかの設定をすることができます。

レポートオプション等設定画面で【Z1レポート後Zカウンタ】の位置を[↓]で選択し、
[現計/預 レシート]を押して変更できます。

＜ 日計精算後精算カウンタクリア設定画面 ＞

Z1→Z1/2No. ケイソベク	＜… 日計／累計精算（Z1／Z2）カウンタ 継続
Z1→Z1/2No. リセット	＜… 日計／累計精算（Z1／Z2）カウンタ リセット

[↑] [↓]で選択し、[現計/預 レシート]を押します。

[戻る]を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

日計精算後のG Tの継続またはリセットを設定する

日計売上精算後にG T（累計売上）を継続するかリセットするかの設定をすることができます。

レポートオプション等設定画面で【Z1レポート後G T】の位置を[↓]で選択し、
[現計/預 レシート]を押して変更できます。

＜ 日計精算後G Tリセット設定画面 ＞

Z1→G T ケイソベク	＜… G T 継続
Z1→G T リセット	＜… G T リセット

[↑] [↓]で選択し、[現計/預 レシート]を押します。


[戻る]を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

E J レポートサイズを設定する

E J レポートの印字サイズを設定することができます。

レポートオプション等設定画面で【E J サイズ】の位置を で選択し、 を押して変更できます。

＜ E J レポートサイズ設定画面 ＞

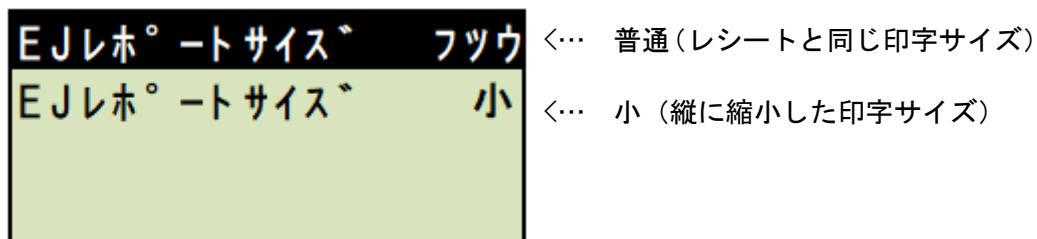

で選択し、 を押します。


を押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

レポートヘッダを設定する

レポートにヘッダを印字するかしないかの設定をすることができます。

レポートオプション等設定画面で【レポートヘッダ】の位置を で選択し、 を押して変更できます。

＜ レポートヘッダ設定画面 ＞

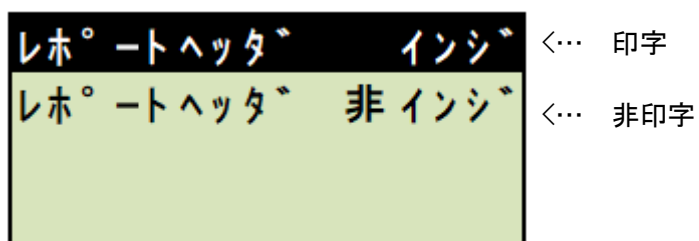

で選択し、 を押します。

を押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

日計／累計売上精算カウンタの印字設定をする

日計／累計売上精算カウンタを印字するかしないかの設定をすることができます。

レポートオプション等設定画面で【レポートカウンタ】の位置を $\downarrow$ で選択し、**現計/預 レシート**を押して変更できます。

＜ 日計／累計売上精算カウンタ印字設定画面 ＞

X/Zカウンタ	インシ	＜… 印字
X/Zカウンタ	非 インシ	＜… 非印字

$\uparrow$ $\downarrow$ で選択し、**現計/預 レシート**を押します。

戻るを押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

G T印字を設定する

日計／累計売上レポートにG T（累計売上）を印字するかしないかの設定をすることができます。

レポートオプション等設定画面で【レポートG T】の位置を $\downarrow$ で選択し、**現計/預 レシート**を押して変更できます。

＜ G T印字設定画面 ＞

X/Z GT	インシ	＜… 印字
X/Z GT	非 インシ	＜… 非印字

$\uparrow$ $\downarrow$ で選択し、**現計/預 レシート**を押します。


戻るを押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

メディアカウンタ印字を設定する

支払いメディアのカウンタを日計／累計売上レポートに印字するかしないかの設定をすることができます。

レポートオプション等設定画面で【メディアカウンタ】の位置を[↓]で選択し、
[現計/預 レシート]を押して変更できます。

＜ メディアカウンタ印字設定画面 ＞

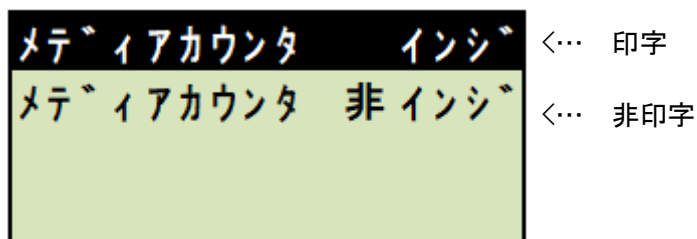

[↑] [↓]で選択し、[現計/預 レシート]を押します。


[戻る]を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

両替カウンタ印字を設定する

日計／累計売上レポートに両替カウンタを印字するかしないかの設定をすることができます。

レポートオプション等設定画面で【レポート両替】の位置を[↓]で選択し、
[現計/預 レシート]を押して変更できます。

＜ 両替カウンタ印字設定画面 ＞

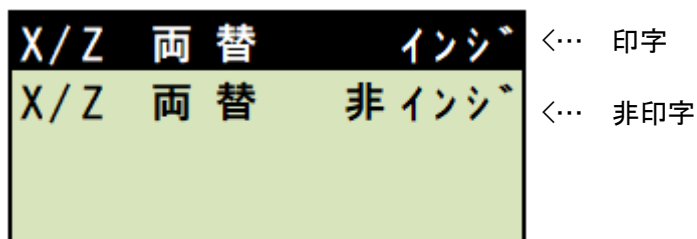

[↑] [↓]で選択し、[現計/預 レシート]を押します。


[戻る]を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

訂正合計印字を設定する

日計／累計売上レポートに訂正合計を印字するかしないかの設定をすることができます。

レポートオプション等設定画面で【レポート訂正】の位置を で選択し、 を押して変更できます。

＜ 訂正合計印字設定画面 ＞

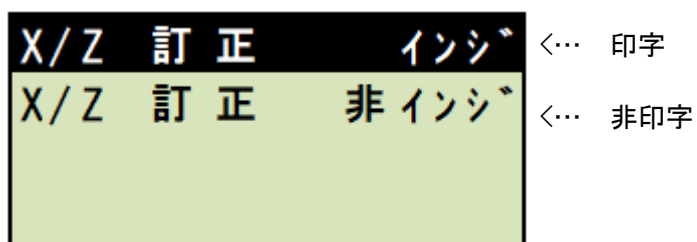

で選択し、 を押します。


を押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

返品合計印字を設定する

日計／累計売上レポートに返品合計を印字するかしないかの設定をすることができます。

レポートオプション等設定画面で【返品合計】の位置を で選択し、 を押して変更できます。

＜ 返品合計印字設定画面 ＞

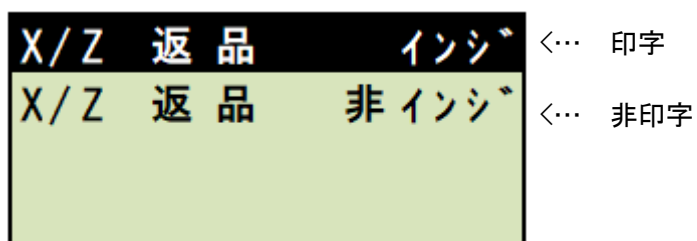

で選択し、 を押します。

を押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

その他担当者オプション等設定

担当者オプションやその他の設定ができます。

＜ その他担当者オプション等設定画面 ＞

担 当 システム	ムコウ	＜…	担当システム
担 当 パス	非キョウセイ	＜…	担当パス
0タンカ トウロク	キョカ	＜…	0単価
キータッチオン	アリ	＜…	キータッチ音

※各項目の初期値は上記画面の設定になっています。

担当者システムを設定する

担当者システムを無効にするか有効にするかの設定をすることができます。

担当者システムが無効の場合、ログインせずに登録操作が行えます。但しその場合、担当名は印字されません。

担当がログインして登録を行った後に担当者システムを無効にしても担当者レポートは発行できます。

その他担当者オプション等設定画面で【担当システム】の位置を[↓]で選択し、
[現計/預 レシート]を押して変更できます。

＜ 担当者システム設定画面 ＞

担 当 システム	ムコウ	＜…	無効
担 当 システム	ユウコウ	＜…	有効

[↑] [↓]で選択し、[現計/預 レシート]を押します。

[戻る]を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

担当者パスワード入力を設定する

担当者パスワードの入力を非強制にするか強制にするかの設定をすることができます。

その他担当者オプション等設定画面で【担当パス】の位置を[↓]で選択し、[現計/預 レシート]を押して変更できます。

＜ 担当者セキュリティ設定画面 ＞

担 当 ハ ° ス	非 キョウセイ	＜…	非強制
担 当 ハ ° ス	キョウセイ	＜…	強制

[↑] [↓]で選択し、[現計/預 レシート]を押します。

[戻る]を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

0単価登録を設定する

単価0円の登録を許可するか禁止するかを設定をすることができます。

その他担当者オプション等設定画面で【0単価】の位置を[↓]で選択し、[現計/預 レシート]を押して変更できます。

＜ 0単価登録設定画面 ＞

0タンカ トウロク	キョカ	＜…	許可
0タンカ トウロク	キンシ	＜…	禁止

[↑] [↓]で選択し、[現計/預 レシート]を押します。

[戻る]を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

キータッチ音を設定する

キータッチ音のありまたはなしを設定することができます。

その他担当者オプション等設定画面で【キータッチ音】の位置を で選択し、
 を押して変更できます。

＜ キータッチ音設定画面 ＞

キータッチオン	アリ	＜… キータッチ音あり
キータッチオン	ナシ	＜… キータッチ音なし

で選択し、 を押します。

を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

設定確認

設定した項目を印字して確認することができます。

＜ 設定確認画面 ＞

部 門 カクニン	＜… 部門確認
PLU カクニン	＜… P L U 確認
担 当 カクニン	＜… 担当確認
割 引 / ヘッダ / フッタ	＜… 割引率／ヘッダ／フッタ 確認
消 費 税 等 カクニン	＜… 消費税等確認
ソノタ カクニン	＜… その他確認

部門確認を印字する

設定確認画面で【部門確認】の位置を で選択し、 を押します。

部 門 0 1	ク タ ャ モ ノ ¥ 1 0 0 フ ° ラ ス ウ リ イ ッ ハ ° ン 税 1 内 税	＜… 部門名称 ＜… 単価 ＜… 売価の正負 ＜… 一般／単品 ＜… 税種 ＜… 税属性
部 門 0 2	シ ョ ク ヒ ン	
⋮	⋮	
部 門 0 8	フ ° ン ホ ° ウ ク ° ¥ 3 3 0 フ ° ラ ス ウ リ イ ッ ハ ° ン 税 4 外 税	

印字を中断したい場合は を長押ししてください。

を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

PLU確認を印字する

設定確認画面で【PLU確認】の位置を $\downarrow$ で選択し、**現計/預 レシート**を押します。

＜ PLU確認先頭番号設定画面 ＞

PLU カクニン セントウ ハンコウ --> 現計 0

00、0～9を使用して入力し、**現計/預 レシート**を押すことで印字したいPLUの先頭番号を決めることができます。

入力値は 1～200 です。入力した値以降のPLUが印字されます。

番号を省略し、**現計/預 レシート**を押すと全てのPLUが印字されます。

リンク部門の設定していないPLUは印字されません。

戻るを押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

入力値 1、PLU003 と 004 はリンク部門の設定がなしの印字例は以下の通りです。

PLU001	リンゴ	¥100	01	＜… PLU名称
				＜… 単価
PLU002	バナナ	¥159	01	＜… リンク部門
PLU005	ファンホウク	¥300	08	

印字を中断したい場合は**紙送り**を長押ししてください。

担当者確認を印字する

設定確認画面で【担当者確認】の位置を ↓ で選択し、現計/預 レシートを押します。

担 当 01

ヤマタ[△]
111

担 当 02

：

：

：

担 当 08

スス[△]キ
888

＜… 担当者名

＜… パスワード

印字を中断したい場合は紙送りを長押ししてください。

割引率／ヘッダ／フッタ確認を印字する

設定確認画面で【割引率／ヘッダ／フッタ確認】の位置を ↓ で選択し、現計/預 レシートを押します。

割 引 リ ッ

0.00%

* . . * . . * . . * . .
お 買 上 票
毎 度 あ り が と う
ご ざ い ま す
. . * . . * . . * . . *

* * マタノオコシヲ * *

* * オマチシテイマス * *

＜… 割引率

＜… ヘッダ 1 行目
＜… ヘッダ 2 行目
＜… ヘッダ 3 行目
＜… ヘッダ 4 行目
＜… ヘッダ 5 行目

}

最大 6 行

＜… フッタ 1 行目
＜… フッタ 2 行目

}

最大 4 行

印字を中断したい場合は紙送りを長押ししてください。

消費税等確認を印字する

設定確認画面で【消費税等確認】の位置を で選択し、 を押します。

税 リツ 1	10%	<… 税率 1
税 リツ 2	8%	<… 税率 2
税 リツ 3	0%	<… 税率 3
税 リツ 4	0%	<… 税率 4
ヨyak 税 リツ 1	10%	<… 予約税率 1
ヨyak 税 リツ 2	20%	<… 予約税率 2
ヨyak 税 リツ 3	30%	<… 予約税率 3
ヨyak 税 リツ 4	40%	<… 予約税率 4
ヨyak ヒ* 2050-09-01		<… 税率変更予約日
ハスウマルメ シシヤコ* ニュウ		<… 端数丸め
ケイケ* ン 税 リツ	税 2	<… 軽減税率

その他確認を印字する

レシートオプション等／レポートオプション等／その他オプション等／日付・時刻）の確認ができます。

設定確認画面でカーソルを【その他確認】の位置を ↓ で選択し、現計/預 レシートを押します。

レシート トオシNo . 0001	<... レシート通し番号
領 収 書 No. 0001	<... 領収証通し番号
領 収 書 オクリキ* ヨウ 00	<... 領収証送り行
コピ*ーレシート ユウコウ	<... コピーレシート 有効／無効
両 替 レシート ハツコウ スル	<... 両替レシート 発行する／しない
両 替 →トオシNo . アッフ*	<... 両替時の通し番号カウントアップ
ヒツ*ケ インシ*	<... 日付印字
シ*コク インシ*	<... 時刻印字
トオシNo . インシ*	<... 通し番号印字
小 計 オウカシ* インシ*	<... 小計印字
セイサン ハ*スワート* 0000	<... 精算モード パスワード
Z1カウンタ 0001	<... 精算1 カウンタ
Z2カウンタ 0001	<... 精算2 カウンタ
GT ¥0	<... Grand Total
Z1/2セ*ロスキッフ* スル	<... レポートのゼロスキップ
X/Z→トオシNo . アッフ*	<... レポート後の通し番号カウントアップ
Z1→トオシNo . ケイソ*ク	<... レポート後の通し番号リセット
Z1→領 収 No . ケイソ*ク	<... レポート後の領収書番号リセット
Z1→Z1/2No . ケイソ*ク	<... レポート後の精算カウンタリセット
Z1→GT ケイソ*ク	<... レポート後のGTリセット
EJレホ*ートサイズ* フツウ	<... EJレポートサイズ
レホ*ートヘッタ* インシ*	<... レポートヘッダ印字
X/Z カウンタ インシ*	<... レポートカウンタ印字
X/Z GT 非 インシ*	<... GT印字
メテ*ィアカウンタ インシ*	<... 支払いメディアカウンタ印字
X/Z 両 替 インシ*	<... 両替カウンタ印字
X/Z 訂 正 インシ*	<... 訂正合計印字
X/Z 返 品 インシ*	<... 返品合計印字
担 当 システム ムコウ	<... 担当者システム 有効／無効
担 当 ハ*ス 非 キョウセイ	<... 担当者パスワード 入力強制
0タンカ トウロク キョカ	<... 0円単価登録
キータッチオン アリ	<... キータッチ音
ヒツ*ケ 2024-01-01	<... 日付
シ*コク am00:00	<... 時刻
シ*コク ケイシキ 12H	<... 時刻形式

印字を中断したい場合は紙送りを長押ししてください。

文字の入力

各数字キーにカナ／アルファベット等の文字が割り振られており、同じキーを押す回数により文字を選択、入力することができます。

選択可能な文字は最後まで達したら、最初の文字に戻ります。

【文字入力時に使用するキー】

	C	7 ア @	8 カ ABC	9 サ DEF			
		4 タ GHI	5 ナ JKL	6 ハ MNO			
カナ/ABC	倍角	1 マ PQRS	2 ヤ TUV	3 ラ WXYZ			
初期名称	← BS	0 SP	00 ワ"＃	・ ↓			現計/預 レシート

・「C」：全文字削除します。

・「カナ／A B C」：カナ／アルファベット入力を切り替えます。※起動時はカナ入力になっています。
(文字選択途中で切り替えた場合、選択中の文字は確定し切り替わります)

アルファベット選択時： 

カナ選択時： 

・「倍角」：文字選択の前に押下することで倍角文字になります。倍角記号は □ で表示されます。
(倍角にしたい文字ごとに押してください)

・「初期名称」：初期名称や初期メッセージを呼び出します。

・「← B S」：1文字削除します。(バックスペース)

・「S P」：スペースを入力します。

・「↵」：選択中の文字を確定させます。

・「現計／預 レシート」：文字入力を終了します。(入力した文字が登録されます。)

カナ入力の場合

キー \ 押下数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 ア @	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	
8 カ ABC	カ	キ	ク	ケ	コ						
9 サ DEF	サ	シ	ス	セ	ソ						
4 タ GHI	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ					
5 ナ JKL	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ						
6 ハ MNO	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ						
1 マ PQRS	マ	ミ	ム	メ	モ						
2 ヤ TUV	ヤ	ユ	ヨ	ヤ	ユ	ヨ					
3 ラ WXYZ	ラ	リ	ル	レ	ロ						
00 ワ " #	ワ	ヲ	ン	。	「 」	、	・	＊	°	—	


アルファベット入力の場合

キー \ 押下数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7 ア @	7	@	[	¥	]	^	_	{	!	}	~											
8 カ ABC	A	B	C	a	b	c	8															
9 サ DEF	D	E	F	d	e	f	9															
4 タ GHI	G	H	I	g	h	i	4															
5 ナ JKL	J	K	L	j	k	l	5															
6 ハ MNO	M	N	O	m	n	o	6															
1 マ PQRS	P	Q	R	S	p	q	r	s	1													
2 ヤ TUV	T	U	V	t	u	v	2															
3 ラ WXYZ	W	X	Y	Z	w	x	y	z	3													
00 ワ " #	0	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	:	;	<	=	>	?

<例>

アイス

[7]を1回、[↵]を1回(文字確定)、[7]を2回、[9]を3回押します。



※同じキーの文字を続けて入力する際は、1文字目の入力後に[↵]を押し2文字目を入力してください。

リセット等

レポート・部門・P L Uのリセットや、全部門を一括して内税又は外税に変更をすることができます。

※操作中に固まってしまった等の場合は、電源の切入で対処することができます。

＜ リセット等画面 ＞

レポ° ートリセット	＜… レポートリセット
部 門 リセット	＜… 部門リセット
P L Uリセット	＜… P L Uリセット
セ ン 部 門 内 税	＜… 全部門内税
セ ン 部 門 外 税	＜… 全部門外税

レポートリセット

全てのレポートを0クリアすることができます。

リセット等画面で【レポートリセット】の位置を で選択し、 を押します。

＜ レポートリセット画面 ＞

レポ° ートリセット
ヨロシイテ`スカ ??
--> 現 計

※誤操作防止の為、ピーという警告音が鳴ります。

を押すとレポートリセットが実行され、以下のように印字されます。

＜ リセット	レポ° ート ＞
--------	----------


を押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

部門リセット

部門設定のみを初期の状態に戻すことができます。


リセット等画面で【部門リセット】の位置を[↓]で選択し、[現計/預 レシート]を押します。

＜ 部門リセット画面 ＞

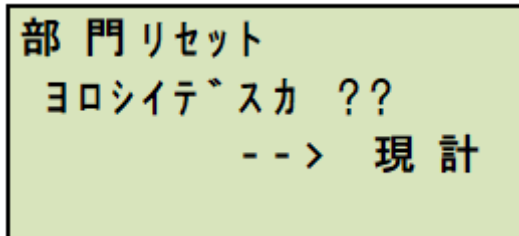

※誤操作防止の為、ピーという警告音が鳴ります。

[現計/預 レシート]を押すと部門設定リセットが実行され、以下のように印字されます。。

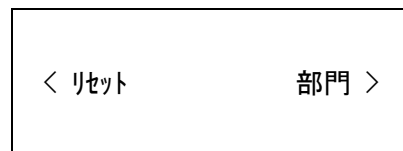


[戻る]を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

PLUリセット

PLU設定のみを初期の状態に戻すことができます。


リセット等画面で【PLUリセット】の位置を[↓]で選択し、[現計/預 レシート]を押します。

＜ PLUリセット画面 ＞

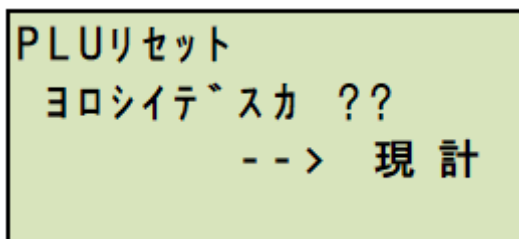

誤操作防止の為、ピーという警告音が鳴ります。

[現計/預 レシート]を押すとPLU設定リセットが実行され、以下のように印字されます。

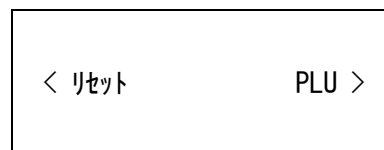


[戻る]を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

全部門内税設定

全部門の税属性を一括で内税に設定できます。


リセット等画面で【全部門内税】の位置を ↓ で選択し、現計/預 レシート を押します。

＜ 全部門内税設定画面 ＞

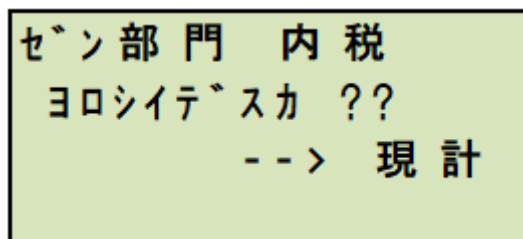

誤操作防止の為、ピーという警告音が鳴ります。

現計/預 レシート を押すと全部門が内税に設定され、以下のように全部門印字されます。

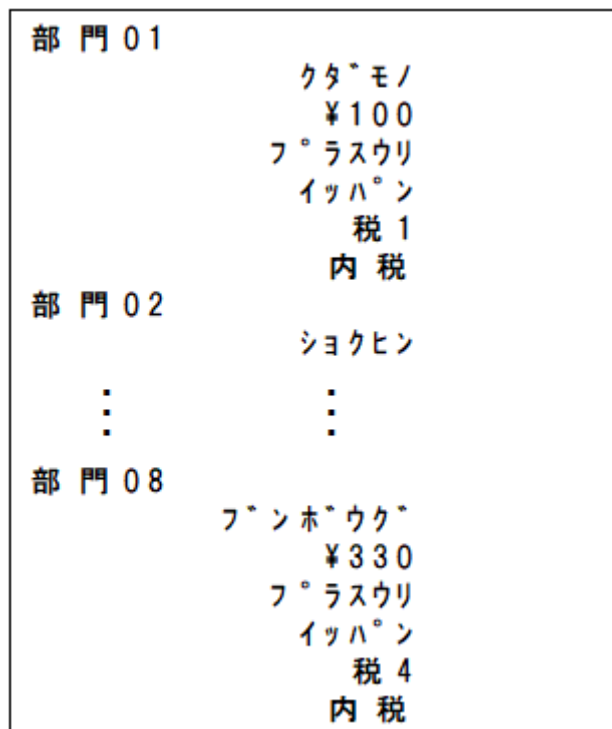

印字を中断したい場合は紙送りを長押ししてください。

印字を中断しても設定は実行されます。


戻るを押すことで一つ前の画面に戻る（キャンセル）ができます。

全部門外税設定

全部門の税属性を一括で外税に設定できます。


リセット等画面で【全部門外税】の位置を で選択し、 を押します。

＜ 全部門外税設定画面 ＞

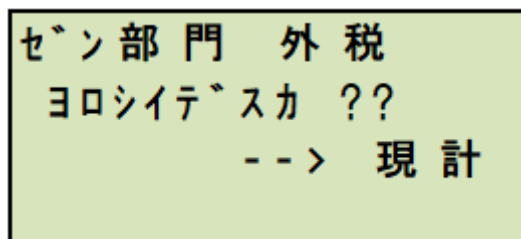

誤操作防止の為、ピーという警告音が鳴ります。

を押すと全部門が外税に設定され、以下のように全部門印字されます。

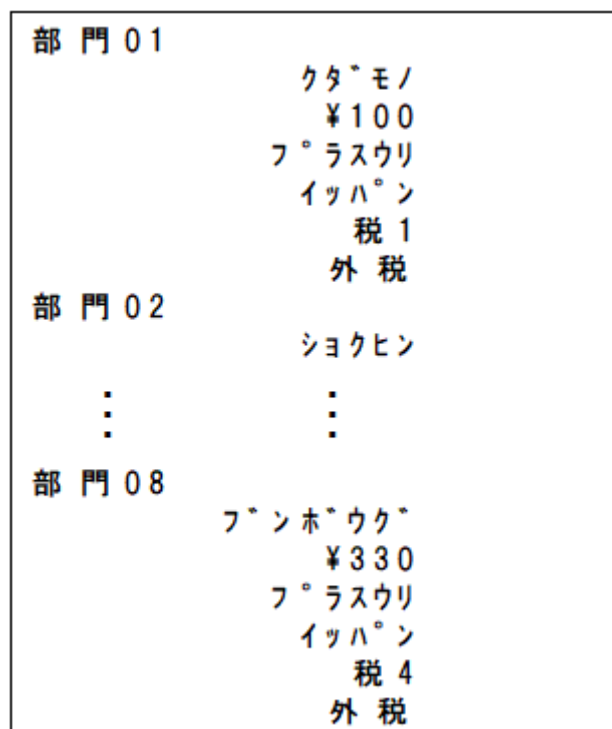

印字を中断したい場合は を長押ししてください。

印字を中断しても設定は実行されます。

を押すことで一つ前の画面に戻ること（キャンセル）ができます。

フルリセット

作業中の全てのメモリー、レポートをクリアし、設定データを初期化できます。
(工場出荷時の状態になります。)

電源を切り、C 3 7を同時に押しながら電源を入れてください。

フルリセットが実行され、以下のように印字されます。

< リセット	フル >
--------	------

こんな時は？

エラー表示がでたら


エラー表示	エラー内容	確認事項（次の対応をお願いします）
エラー01 ソウサ デジユン	操作間違い	Cを押してエラー音を消し、取扱説明書をご覧ください、正しい手順で操作してください。 ●部門キーまたは小計 #/両替または預/現計を押すと発生 →売上登録ができるモードになっていない可能性があります。 ●売上登録ができるモードでもキーを押すと発生 →預/現計を押します。 売上登録の途中だった場合に起こります。 (基本的な操作：16 ページ参照)
エラー02 ケタスウ チョウカ	最大売上合計を超過	最大売上合計を超えないよう登録してください。 (最大 8 桁)
エラー03 ショウヒンタンカ ナシ	0円入力エラー	売上単価を入力してください。 (基本的な操作：16 ページ参照)
エラー04 ショウヒンスウ チョウカ	売上アイテム数を超過	最大売上アイテム数を超えないよう登録してください。 (最大 100 アイテム)
エラー05 タントウシャ ナシ	担当者エラー	担当者ログインを行ってください。 (担当者のログインをして売上を行う：34 ページ参照)
エラー06 パスコード マチガイ	パスワード間違い	正しいパスワードを入力してください。
エラー10 ヨウシ ナシ	ロール紙なし	●ロール紙を使い切った場合 →新しいロール紙をセットしてください。 (ロールペーパーの取り付け・交換：10～11 ページ参照) ●ロール紙があるのに表示された場合 →乾いた布やエアダスター等でプリンター部分の掃除をお願いします。 掃除をしても改善されない場合はロール紙を感知する部分が故障した可能性があります。修理をご希望の場合はお客様相談センターまでご連絡をお願いします。
エラー11 プリンタ オンド	プリンター温度異常	時間をおいても表示される場合、プリンターが故障してしまった可能性があります。修理の際はお客様相談センターまでご連絡をお願いします。
エラー12 プリンタ イジヨウ	プリンター異常	プリンターが故障してしまった場合に表示されます。修理の際はお客様相談センターまでご連絡をお願いします。

故障かな？と思ったら

次のような場合は故障ではないことがあります。修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。

表示窓に表示されない (電源が入らない)	●差込みプラグがコンセントから外れていませんか？ 電源コンセントまで電源がきていますか？ →コンセント、ブレーカーを確認してください。 ●電源オフの状態になっていませんか？ →電源を復帰させてください。 (お使いになる前の準備：10 ページ参照)
レシートが発行されない 印字されない	●紙詰まりを起していませんか？ →紙送りキーを押して確認してください。 ●ロール紙の残量は十分ですか？ →残量を確認し、少ない場合はロール紙の交換とセットをしてください。 (ロールペーパーの取り付け・交換：10～11 ページ参照) ●レシートなしモードで使用していませんか？ が表示されていませんか？ →レシート発行に切り替えてください。 (レシート ON/OFFを押してください)
電源を入れたら日付が リセットされていた	内臓バッテリーが切れてしまった可能性があります。 お客様にて交換ができませんので、お客様サポートへご連絡くださいませ。 clover_webshop@clovergroup.co.jp
ドロアーが開かない	●#/両替を押したのにエラー01が表示されて開かない。 →【トウロク】を選択し直してください。 モードが正しい場合預/現計を押します。 売上登録の途中だった場合に起こります。 (基本的な操作：16 ページ参照) ●硬貨や紙幣が挟まっていますか？ →定規などで突っかかりを取ってみてください。 ●ドロアーロックがかかっていますか？ →鍵穴が横の場合は縦にします

電源が入っていない状態でドロアーを開きたいとき（購入直後）は鍵を操作し開ける事ができます。

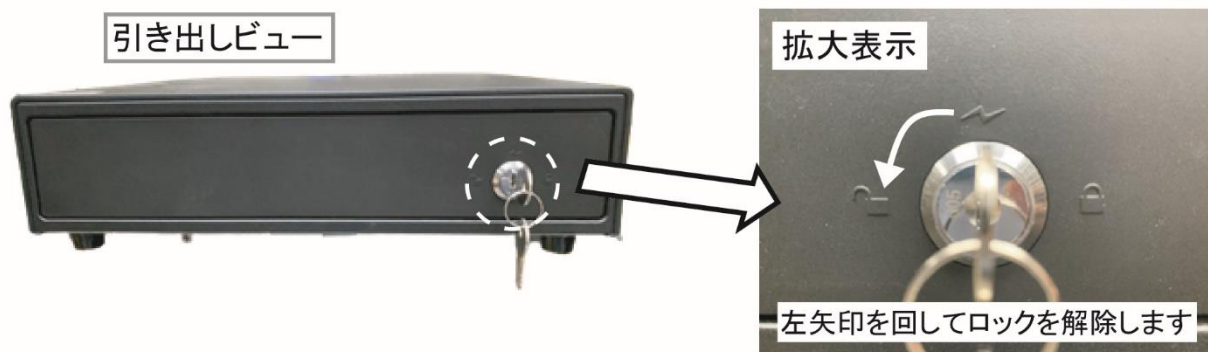

仕 様

型 式	JET-400Z		
表 示 窓	フロント：マルチラインLCD 半角 16 文字×4 段 リア：LED 数値のみ 8 桁		
印 字 部 (プリンタ)	P628RM-101 印字方法 : 感熱紙方式 (サーマル) 印字速度 : 12 行/秒 桁 数 : 24 桁 紙 幅 : 58 ± 0.5mm 寿 命 : 約 2000000 行		
日付保持機能	ボタン電池 CR2032 保持期間：約 5 年		
定 格 電 圧	100V ±10V		
定格周波数	50/60Hz		
定格消費電力	50W		
機 能	部 門	8 部門	
	PLU	200 商品	
	担当	8 人	
	税	税率 4 種 (初期値：税率 1=10%, 税率 2=8%, 税 3~4=0%) 内税/外税/非課税 (初期値：全部門 税率 1=10%, 内税)	
	支 払 い	現金、カード、掛売	
	レポート	点検/精算 日計売上レポート 点検/精算 累計売上レポート 点検/精算 PLU レポート 点検/精算 担当者レポート 点検/精算 電子ジャーナルレポート (最大 1500 行)	
	設定可能な 項目	日付、時間、税率 (0~99%)、割引率 (0~99.99%)	
		部門	税、通常売上、単価
		PLU	単価、部門、設定情報印字
		担当者の暗証番号有効/無効 (暗証番号 3 桁) PLU、部門、担当者、ヘッダー、フッターの文字設定	

保証及びアフターサービス

よくお読みください

保証期間は、**お買い上げ日から1年間**となります。

保証書(別に添付)は、必ず【お買い上げ日・販売店】などの記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。

記入がない場合は納品書、または購入時のメールをご確認ください。

お買い上げ日及び販売店の記載なき保証書は無効となりますのでご注意ください。

内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

修理を依頼されるときは

■保証期間中で保証書に販売店の記載がある場合は・・・

説明書に従った、正常な使用状態での故障に関しては、保証書に記載の保証期間中は、無償で修理致します。

保証書の規定の通り、お買い上げの販売店、もしくはサービスセンターが修理させていただきます。

保証書をご用意の上、お買い上げの販売店、もしくはお客様相談センターへご連絡ください。

内外部問わずご購入の製品加工に伴って生じた不具合に対し、加工費等の補償は致しません。

また、修理につきましてはお客様から弊社に送り返して頂いての現物修理対応のみです。

出張修理や代替品対応は行っておりません。ご了承ください。

なお、保証期間中でも次の場合は有償修理となります。

- 1) 誤用や乱用もしくは取り扱い不注意によると弊社が判断する故障。
- 2) 火災/地震/水害及び盗難などの災害による故障。
- 3) 不当な修理、解体、改造及び異常電圧による故障。
- 4) 使用中に生じた傷などの外観上の変化。
- 5) 本保証書のない場合や必要事項(お買い上げ日、ご注文番号等)の記入がない場合。
- 6) お子様のご使用による故障。

■保証期間を過ぎている、保証書に販売店の記載がないときは・・・

お買い上げの販売店、もしくはお客様相談センターにお問い合わせください。

修理により機能が回復すると思われる故障に関しては、ご希望により有料で修理致します。

保証の対象

保証の対象は本体のみです。消耗品及び付属品は対象外とさせていただきます。

海外で使用された場合は対象外とさせていただきます。

本書は日本国内においてのみ有効です。

お客様相談センター

- 製品の機能、操作などに関するご質問にお答え致します。
- 修理の受付や問診を致します。また必要に応じて修理の手配を致します。

お客様相談センター

clover_webshop@clovergroup.co.jp

三重県伊勢市小俣町明野 306-1

クローバー電子 株式会社

営業時間：月曜日～金曜日

10:00～12:00 13:00～15:00

(土曜・日曜・祝日・年末年始・ゴールデンウィーク・お盆などを除く)

電子レジスター製品保証書

機種名	JET-400Z	シリアル No#	
保証期間	お買い上げ年月日 年 月 日から 本体 1 年		
お客様	ご住所	〒	
	ご氏名	様	
	TEL	TEL :	
販売店	店名	〒	
	住所	TEL :	

製造元

クローバー電子株式会社

お問い合わせ/お客様相談センター

clover_webshop@clovergroup.co.jp

三重県伊勢市小俣町明野 306-1